

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE CLIP STARTER**

## **ENSAMBLAJE**

- · Componente 1 del Clip Starter
- · Componente 2 del Clip Starter

## **MONTAJE**


Fije el componente 2 del Clip Starter a la parte superior de la subestructura de la terraza.




2 Fije el componente 1 del Clip Starter a la parte inferior de los tablones de la terraza.



3 Introduzca el componente 1 en el componente 2. De este modo, los tablones de la terraza quedarán fijados en la subestructura.

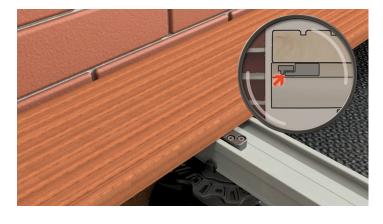

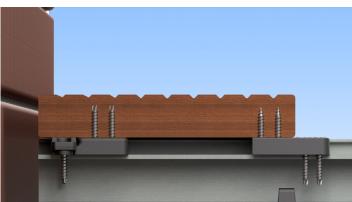

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

Página 1 de 1