

RINNENVERBINDER

Mit dem GRÖMO Rinnenverbinder lassen sich zwei Rinnen mit wenigen Handgriffen miteinander verbinden. Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich hierbei um eine starre Verbindung handelt. Zum Ausgleich von thermisch bedingten Längenänderungen sind ggf. zusätzlich Bewegungsausgleichselemente zu montieren.




SCHRITT 1

Biegen Sie die Sicherungsflasche unterhalb des Klappverschlusses nach außen.



SCHRITT 2

Kleben Sie die Gummidichtung – bündig mit der Ausklinkung – an der Rückseite des Rinnenverbinders ein.

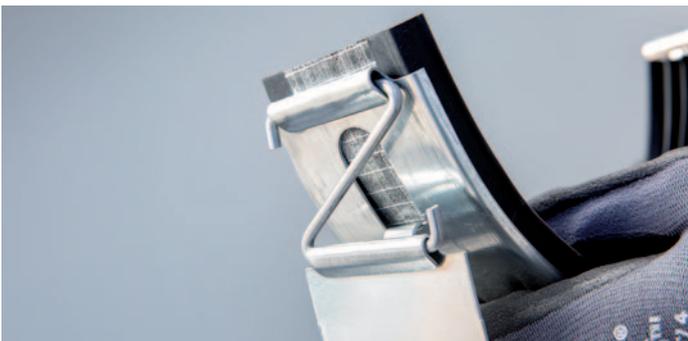

SCHRITT 3

Prüfen Sie die korrekte Lage. Die Dichtung sitzt richtig, wenn sie vorne übersteht.



SCHRITT 4

Stecken Sie den Wulstverbinder in die Wulst der ersten Rinne und schieben Sie anschließend die zweite Rinne bis zum Fixpunkt auf den Wulstverbinder (bei Reparatur nicht nötig).



SCHRITT 5

Die entstandene Fuge soll ca. 5 mm betragen.



SCHRITT 6

Hängen Sie den Rinnenverbinder am Wasserfalz der Rinne ein und ziehen Sie ihn erst leicht nach unten und anschließend Richtung Rinnenwulst nach vorne.



SCHRITT 7

Achten Sie darauf, dass die Dichtlippen sanft an der Rinne anliegen und nicht gequetscht werden.



SCHRITT 8

Setzen Sie die Verschlussklammer auf die Wulst und lassen Sie den Verschluss mit leichtem Gegendruck zuschnappen.



SCHRITT 9

Biegen Sie die Sicherungsglasche über den Schnappverschluss.



SIE HABEN ES GESCHAFFT

Fertig!

TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224

service@groemo.de · www.groemo.de