

Ersatzteile Spare parts

____ Metall-Trockenschneider

____ Metal dry cutter

____ MTS 356



MTS 356

MTS-SERIES

1 Ersatzteile



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Verwendung falscher Ersatzteile!

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile können Gefahren für den Bediener entstehen sowie Beschädigungen und Fehlfunktionen verursacht werden.

- Es sind ausschließlich Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile zu verwenden.
- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontaktieren.



HINWEIS!

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile erlischt die Herstellergarantie.

1.1 Ersatzteilbestellung

Die Ersatzteile können über den Vertragshändler oder direkt beim Hersteller bezogen werden.

Kontaktdaten:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119

E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Folgende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatzteilbestellung angeben:

- Gerätetyp
- Artikelnummer
- Positionsnummer
- Baujahr
- Menge
- gewünschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft, Express)
- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Angaben können nicht berücksichtigt werden. Bei fehlender Angabe über die Versandart erfolgt der Versand nach Ermessen des Lieferanten.

Angaben zum Gerätetyp, Artikelnummer und Baujahr finden Sie auf dem Typenschild, welches am Gerät angebracht ist.

Beispiel

Es muss das Sägeblatt für den Metall-Trockenschneider MTS 356 bestellt werden. Das Sägeblatt hat in der Ersatzteilzeichnung 1 die Nummer 06.

Bei der Ersatzteil-Bestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung (1) mit gekennzeichnetem Bauteil (Sägeblatt) und markierter Positionsnummer (06) an den Vertragshändler bzw. an die Ersatzteilabteilung schicken und die folgenden Angaben mitteilen:

Gerätetyp:	Metall-Trockenschneider MTS 356
Artikelnummer:	3840355
Zeichnungsnummer:	1
Positionsnummer:	06

Die nachfolgende Zeichnung soll im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren.

1 Spare parts



DANGER!

Risk of injury caused by the use of incorrect spare parts!

The use of incorrect or faulty spare parts may cause risks for operating staff and damage as well as malfunctions.

- Exclusively genuine spare parts made by the manufacturer or spare parts authorised by the manufacturer shall be used.
- Always contact the manufacturer if you are unsure.



NOTE!

The manufacturer warranty shall be rendered void in the event of a use of unauthorised spare parts.

1.1 Spare parts order

Spare parts are available from authorised retailers or directly from the manufacturer.

Contact details:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119

E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Always quote the following key data with your spare parts orders:

- Device type
- Article number
- Position number
- Year of manufacture
- Quantity
- Desired shipping type (post, freight, sea, air, express)
- Shipping address

Spare parts orders without the aforementioned data cannot be taken into account. The supplier shall determine the shipping type if no relevant data was provided.

Information about the device type, article number and year of manufacture can be found on the type plate. The type plate is mounted on the device.

Example

The saw blade for the Metal dry cutter MTS 356 must be ordered. The saw blade has the number 06 in the spare parts drawing 1.

By ordering spare parts, send a copy of the spare parts drawing (1) with the marked part (saw blade) and marked position number (06) to the dealer or spare parts department and provide the following information:

Device type:	Metal dry cutter MTS 356
Article number:	3840355
Drawing number:	1
Position number:	06

The following spare parts drawing is intended to help identify the necessary spare parts.

1.2 Ersatzteilzeichnung MTS 356 / Spare parts drawing MTS 356

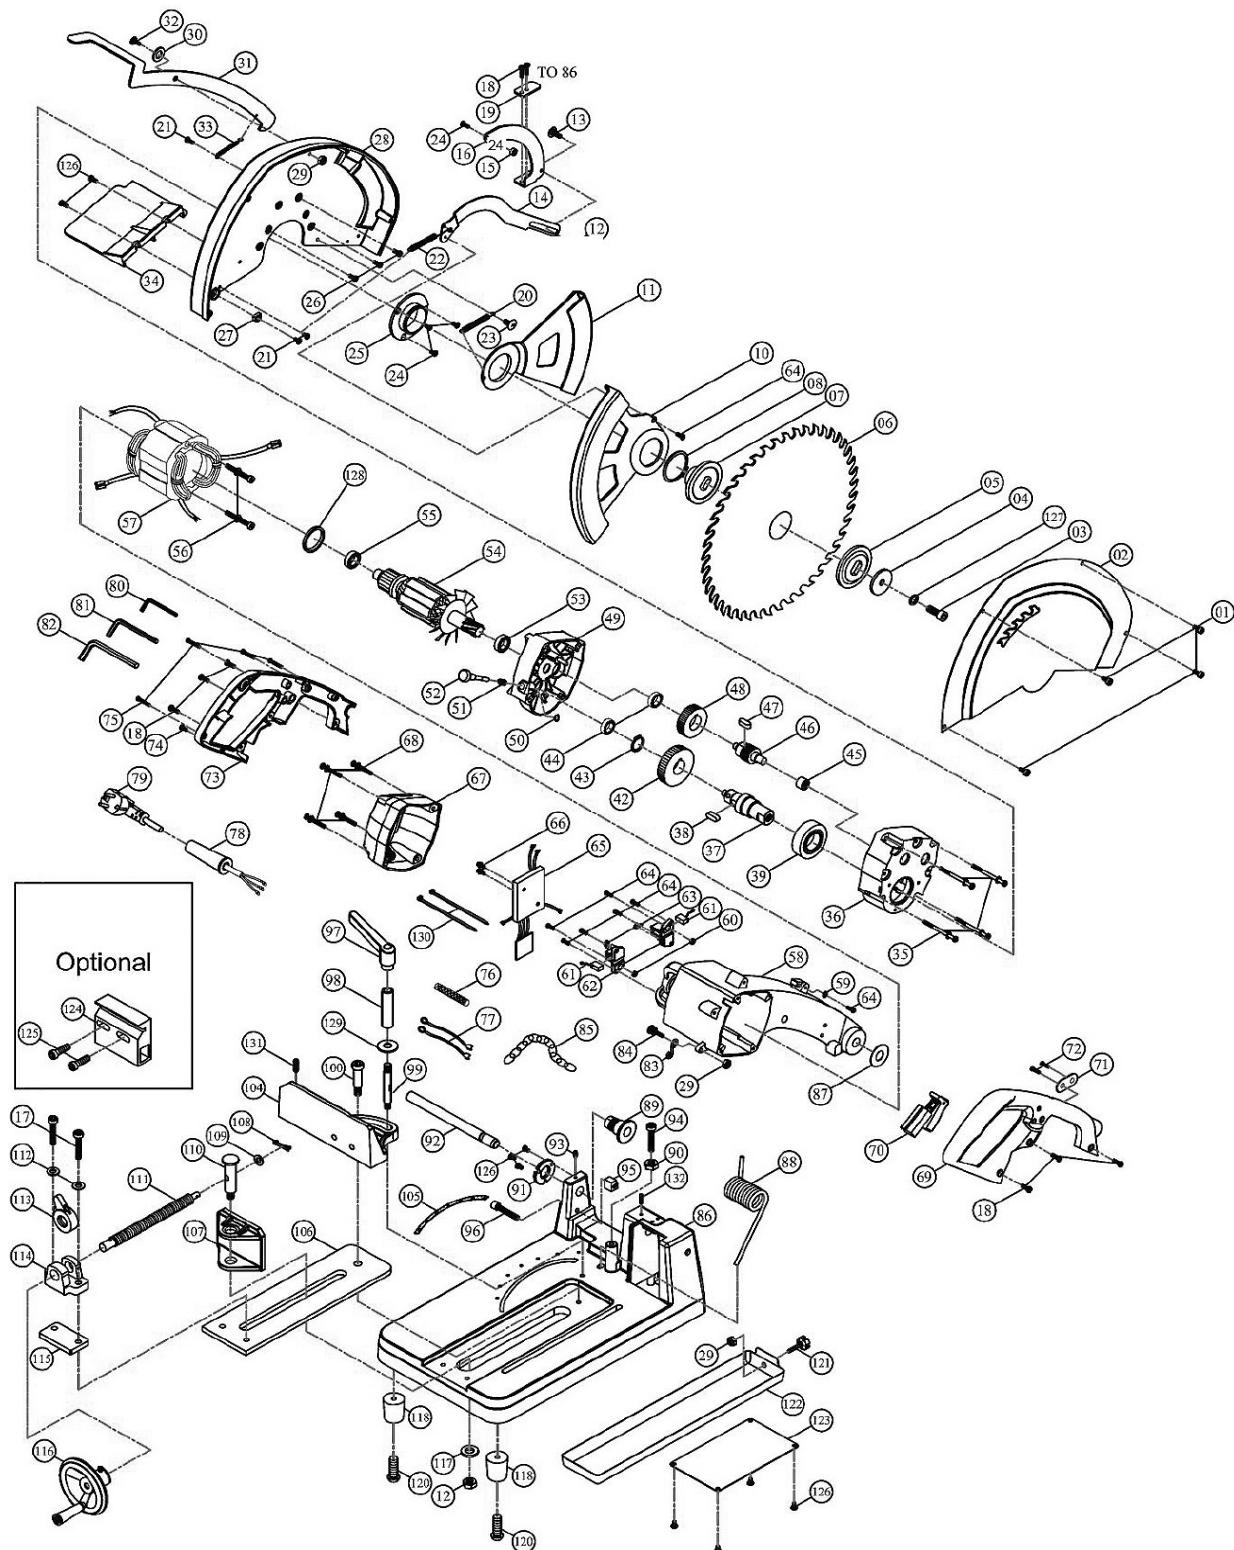


Abb. / Fig. 1: Ersatzteilzeichnung 1 / Spare parts drawing MTS 356

Ersatzteilliste MTS 356 / Spare parts list MTS 356

Pos.	Anz. / Qty.	Bezeichnung	Description	Größe / Size
1	4	Innensechskantschraube	Socket head screw	
2	1	Äußere Sägeblattabdeckung	Outer saw blade cover	
3	1	Sägeblatt-Montageschraube	Saw blade assembly screw	M10 x 25 x P1,5
4	1	Scheibe	Washer Ø10 x Ø38 x 4	Ø10 x Ø38 x 4
5	1	Äußerer Flansch	Outer flange	
6	1	Sägeblatt	Saw blade	
7	1	Innerer Flansch	Inner flange	
8	1	Außen-Sicherungsring	Outer circlip	S-50
9	-	-	-	
10	1	Unterer Sägeblattschutz, Hinterteil	Lower blade guard, rear part	
11	1	Unterer Sägeblattschutz, Vorderteil	Lower blade guard, front part	
12	2	Mutter	Nut	M8
13	1	Sechskantschraube	Hexagon head bolt	M8 x 12
14	1	Lagerverbindungsarm	Bearing connecting arm	
15	1	Kippbolzen	Pivot pin	
16	1	Haltebügel	Bracket	
17	2	Flachkopfschraube	Pan head screw	M8 x 45
18	8	Sechskantschraube	Hexagon head bolt	M5 x 15
19	1	Drückerplatte	Pusher plate	
20	1	Vordere Lagerfeder	Front bearing spring	Ø0,7 x Ø4,6 x Ø6 x 72T
21	3	Sechskantschraube	Hexagon head bolt	M5 x 6
22	1	Verbindungsarmfeder	Connecting arm spring	Ø0,8 x Ø4,6 x Ø6,2 x 76T
23	1	Flachkopfschraube mit Bund	Pan head screw with collar	M6 x 8
24	4	Flachkopfschraube	Pan head screw	M5 x 8
25	1	Lagerung Führungsbolzen	Guide pin bearing	
26	3	Sechskantschraube	Hexagon head bolt	M5 x 8
27	1	Führungsanschlag	Guide stop	
28	1	Innere Abdeckung	Inner cover	
29	3	Mutter	Nut	M5
30	1	Scheibe	Washer Ø5 x Ø12 x 1	Ø5 x Ø12 x 1
31	1	Hebel für Schließhebel	Lever for clamping lever	
32	1	Sechskantschraube	Hexagon head bolt	M5 x 20
33	1	Feder für Schließhebel	Spring for clamping lever	Ø0,5 x Ø5 x Ø6 x 68T
34	1	Späneschutz, transparent	Chip guard, transparent	
35	4	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M5 x 70
36	1	Abdeckung für Getriebegehäuse	Transmission case cover	
37	1	Aufnahmewelle	Mounting shaft	
38	1	Passfeder	Parallel key	5 x 5 x 12
39	1	Kugellager	Ball bearing	6206 zz
40	-	-	-	
41	-	-	-	
42	1	Zahnrad Getriebeabtrieb	Gearwheel transmission PTO	41T
43	1	Außen-Sicherungsring	Outer circlip	S23
44	2	Kugellager	Ball bearing	6000 zz
45	1	Nadellager	Needle bearing	TLA 1212
46	1	Zwischenritzel	Intermediate pinion	15T
47	1	Passfeder	Parallel key	5 x 5 x 10
48	1	Zahnrad Getriebeantrieb	Gearwheel transmission PTO	40T
49	1	Getriebeplatte	Transmission plate	
50	1	Außen-Sicherungsring	Outer circlip	S-7
51	1	Feder für Sägeblatтарыetierung	Spring for saw blade detent	Ø1,2 x Ø8,2 x Ø10,6 x 5T x
52	1	Sägeblatтарыetierung	Saw blade detent	
53	1	Kugellager	Ball bearing	6202-2NSE
54	1	Rotor	Rotor	M1,25 x 7T
55	1	Kugellager	Ball bearing	6200-LLU
56	2	Statorschraube	Stator screw	M5 x 80
57	1	Stator	Stator	
58	1	Motor-Gussgehäuse	Motor cast housing	
59	1	Sicherungsscheibe	Lock washer	M5
60	2	Mutter	Nut	M4
61	2	Kohlebürste	Carbon brush	7 x 17 x 17
62	2	Bürstenhalter	Brush mount	7 x 17 x 17
63	2	Bürstenfeder	Brush spring	
64	8	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M4 x 10
65	1	Motorsteuerung	Motor control	
66	2	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M4 x 12
67	1	Motor-Enddeckel	Motor end cover	
68	4	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M5 x 45
69	1	Rechte Griffhälfte	Right handle shell	

Pos.	Anz./ Qty.	Bezeichnung	Description	Große / Size
70	1	Auslöseschalter	Trigger switch	
71	1	Leitungsklemme	Cable terminal	
72	2	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M4 x 14
73	1	Linke Griffhälfte	Left handle shell	
74	1	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M4 x 10
75	4	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M4 x 16
76	1	Leitungsschutz	Line protection	M6 x 130
77	2	Kupferleitung	Copper cable	1015-16#45L+4R+141
78	1	Kabelschutz	Cable protection	
79	1	Stromversorgungsleitung	Power supply cable	
80	1	Steckschlüssel 4 mm	Socket wrench 4 mm	
81	1	Steckschlüssel 6 mm	Socket wrench 6 mm	
82	1	Steckschlüssel 8 mm	Socket wrench 8 mm	
83	1	Haken	Hook	
84	1	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M5 x 20
85	1	Kette 13	Chain 13	
86	1	Grundrahmen	Base frame	
87	1	Stützscheibe	Support washer	Ø17 x Ø40 x 1
88	1	Motorkopf-Torsionsfeder	Motor head torsion spring	Ø7 x Ø25,3 x Ø39,3 x
89	1	Achsbuchse	Axle bushing	M22
90	1	Sicherungsmutter	Lock nut	M8x13
91	1	Achssicherungsplatte	Axle guard plate	M22
92	1	Achswelle	Axle shaft	
93	2	Einstellschraube	Adjusting screw	M5 x 6
94	1	Tiefeneinstellschraube	Depth adjustment screw	M8 x 30
95	1	Anschlagblock	Stop block	M10
96	1	Innensechskantschraube	Socket head screw	M10 x 35 x P1,5
97	1	Klemmhebel	Clamping lever	M12 x P1,75
98	1	Abstandshülse	Spacer sleeve	Ø12,5 x Ø18 x 41
99	1	Klemmbolzen	Clamp bolt	M12 x P1,75 M8 x
100	1	Lagerbolzen	Bearing bolt	M10
101	-	-	-	
102	-	-	-	
103	-	-	-	
104	1	Klemmplatte	Clamping plate	
105	1	Skala	Scale	
106	1	Spannplattenführung	Clamping plate guide	
107	1	Spannplatte	Clamping plate	
108	1	Stift	Pin	
109	1	Scheibe	Washer Ø8 x Ø18 x 1	Ø8 x Ø18 x 1
110	1	Lagerbolzen Spannplatte	Bearing bolt clamping plate	
111	1	Gewindespindel	Threaded spindle	
112	2	Federscheibe	Spring washer	M8
113	1	Entriegelungshebel	Release lever	
114	1	Spindelhalterung	Spindle mount	
115	1	Halteplatte	Support plate	
116	1	Kurbel	Crank	
117	1	Scheibe	Washer Ø8 x Ø23 x 2	Ø8 x Ø23 x 2
118	2	Maschinenfuß	Machine base	
119	-	-	-	
120	2	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M6 x 25
121	1	Klemmschraube	Clamping bolt	M5 x 15
122	1	Späneschubblade	Chip drawer	
123	1	Platte	Plate	
124	1	V-Spannblock (Ausstattungsoption)	V clamping block (optional equipment)	
125	2	Innensechskantschraube	Socket head screw	M8 x 25
126	9	Linsenkopfschraube	Fillister head screw	M5 x 10
127	1	Federscheibe	Spring washer	M10
128	1	O-Ring	O-ring	Ø30 x 2
129	1	Scheibe	Washer Ø13 x Ø24 x 2,5	Ø13 x Ø24 x 2,5
130	2	Kabelbinder	Cable tie	8cm
131	1	Arretierstift	Locking pin	M8
132	1	Justierschraube	Adjusting bolt	M5 x 16

