


Montageanleitung – Fassadenschraube ZK

1

Rhombus-Profile gleichmäßig auslegen.

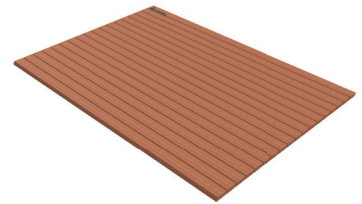


2

Unterkonstruktion quer zu den Rhombus-Profilen gleichmäßig auslegen.




3

Das unterste Rhombus-Profil durch die Unterkonstruktion mit den Fassadenschrauben ZK verschrauben.

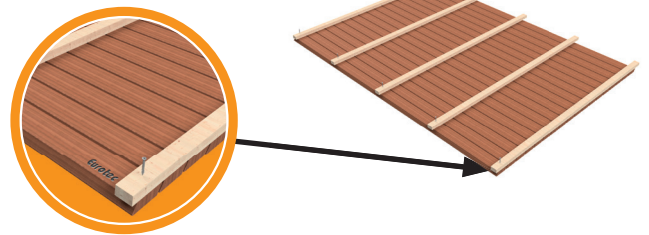

4

Den Abstand mit dem nächsten Rhombus-Profil prüfen, Profil mit der Unterkonstruktion verschrauben und **Schritt 4** solange wiederholen bis alle Profile befestigt sind.

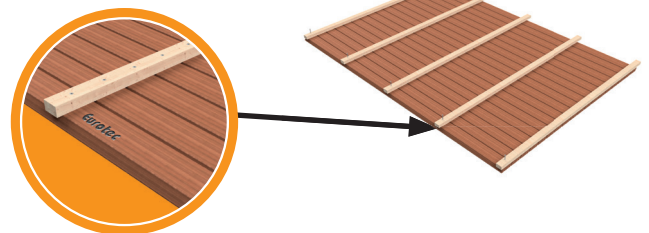

5

Das Wandelement aufstellen und an die Wand montieren.

