



MONTAGEANLEITUNG

POWERBLOCK TRANSPORTANKER

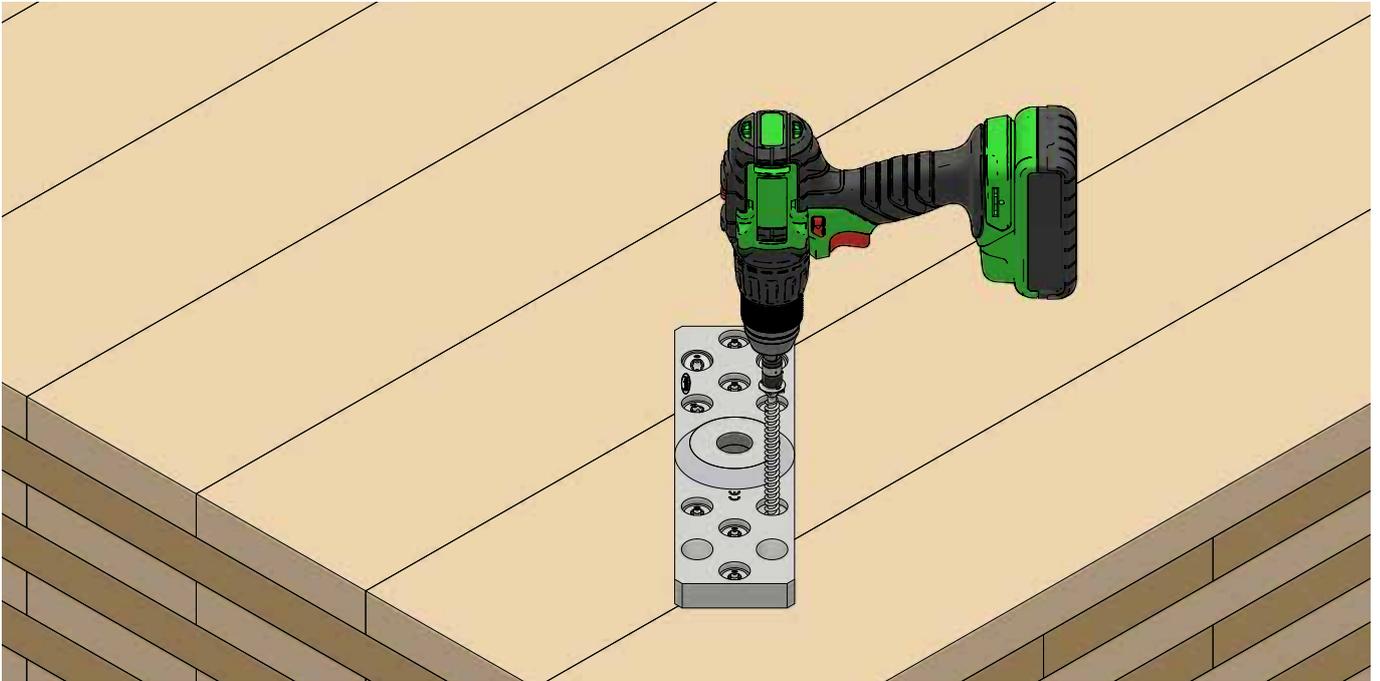


Schritt 1: Die passenden KonstruX-Schrauben je nach Konfiguration (siehe technische Daten) einschrauben.

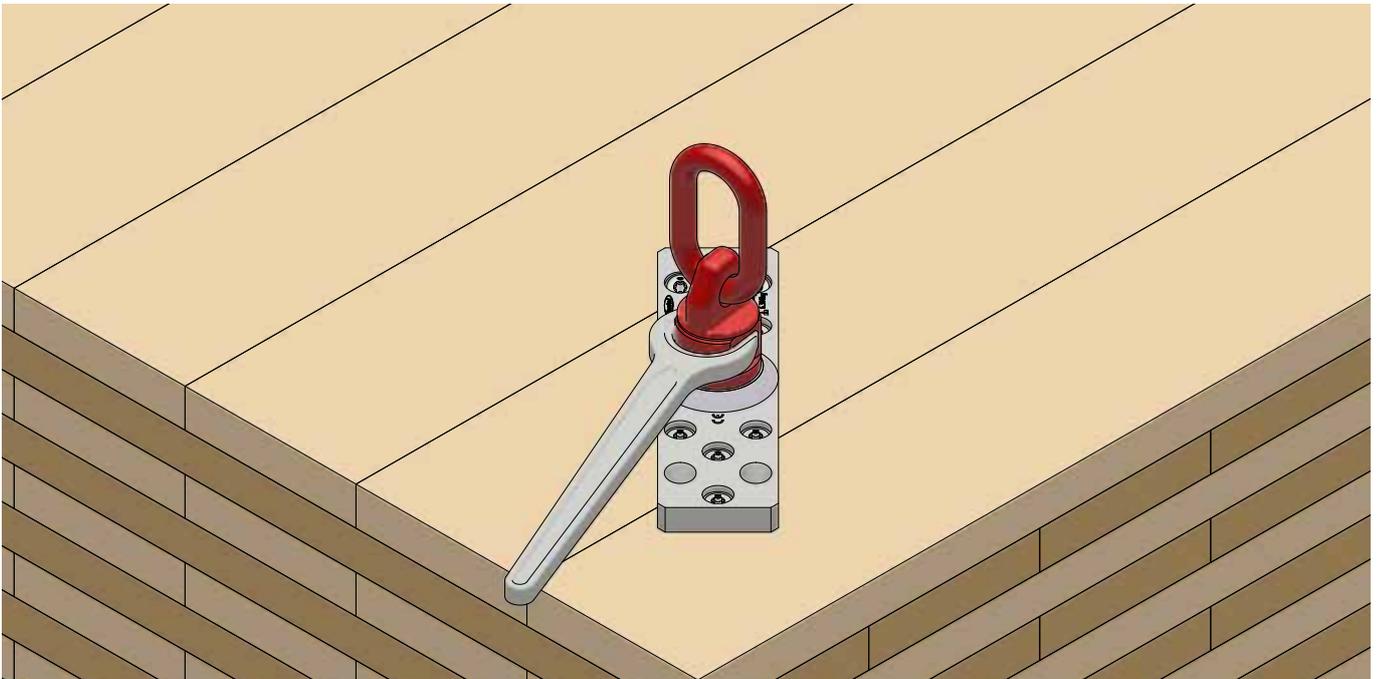

Schritt 2: Anschlagwirbel eindrehen und festziehen.

MONTAGEANLEITUNG

POWERBLOCK TRANSPORTANKER

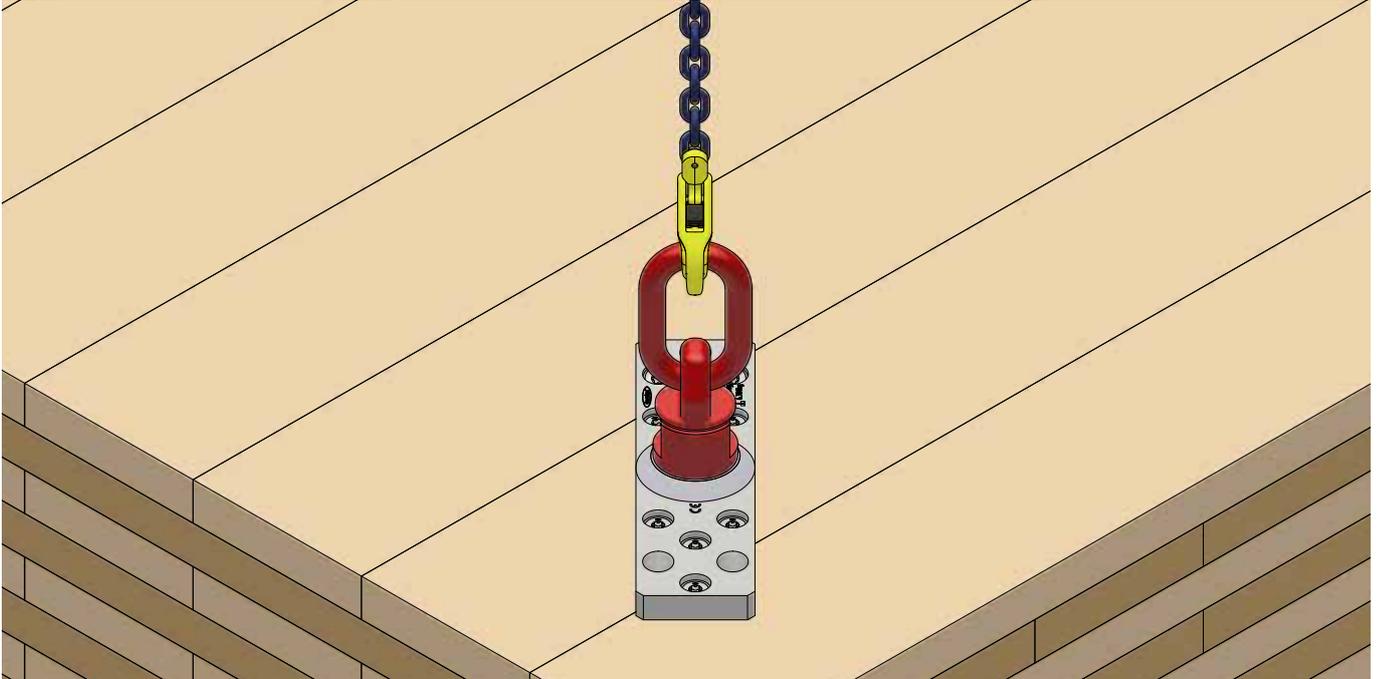

Schritt 3: Powerblock im vorher bestimmten Winkel (siehe technische Daten) einhaken und heben.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).