



MONTAGEANLEITUNG

POWERRING TRANSPORTANKER

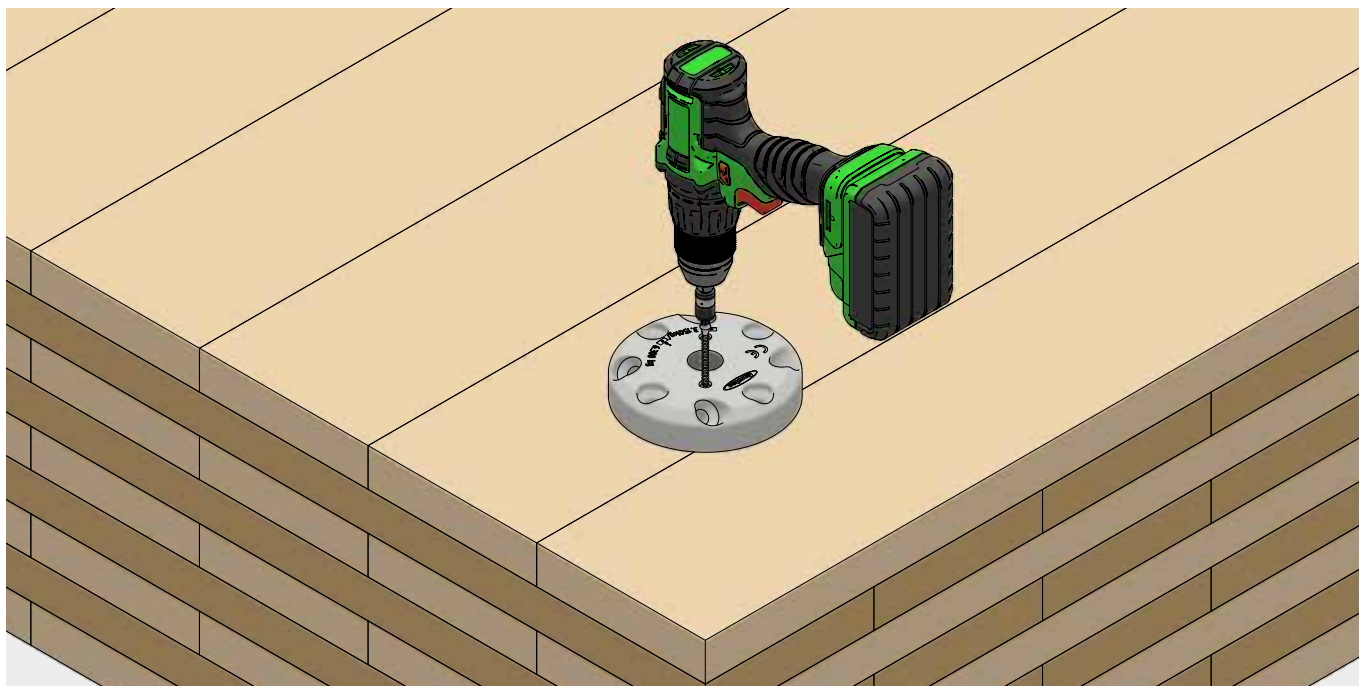


Schritt 1: Positionieren Sie den Powerring unter Einhaltung der Mindestabstände richtig und befestigen Sie ihn mit den entsprechenden Schrauben (Winkelbeschlagschraube).

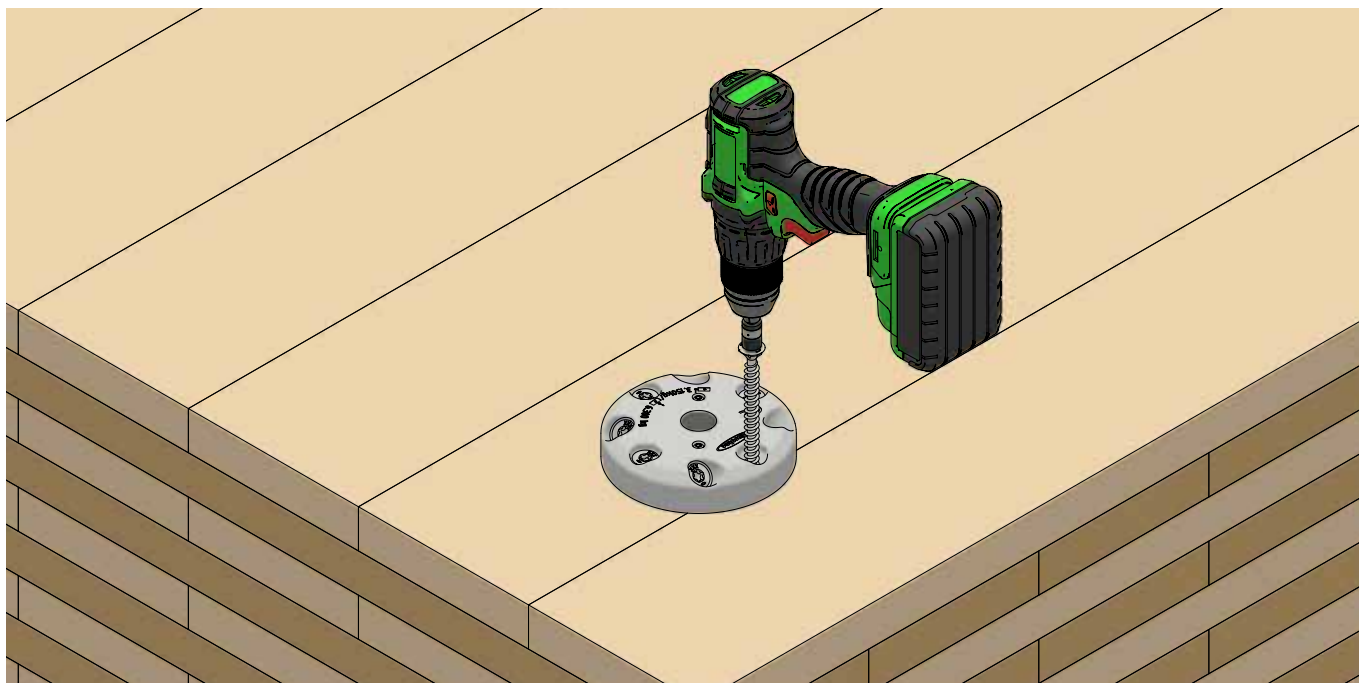


Schritt 2: Die passenden KonstruX-Schrauben je nach Konfiguration (siehe technische Daten) einschrauben.

MONTAGEANLEITUNG

POWERRING TRANSPORTANKER

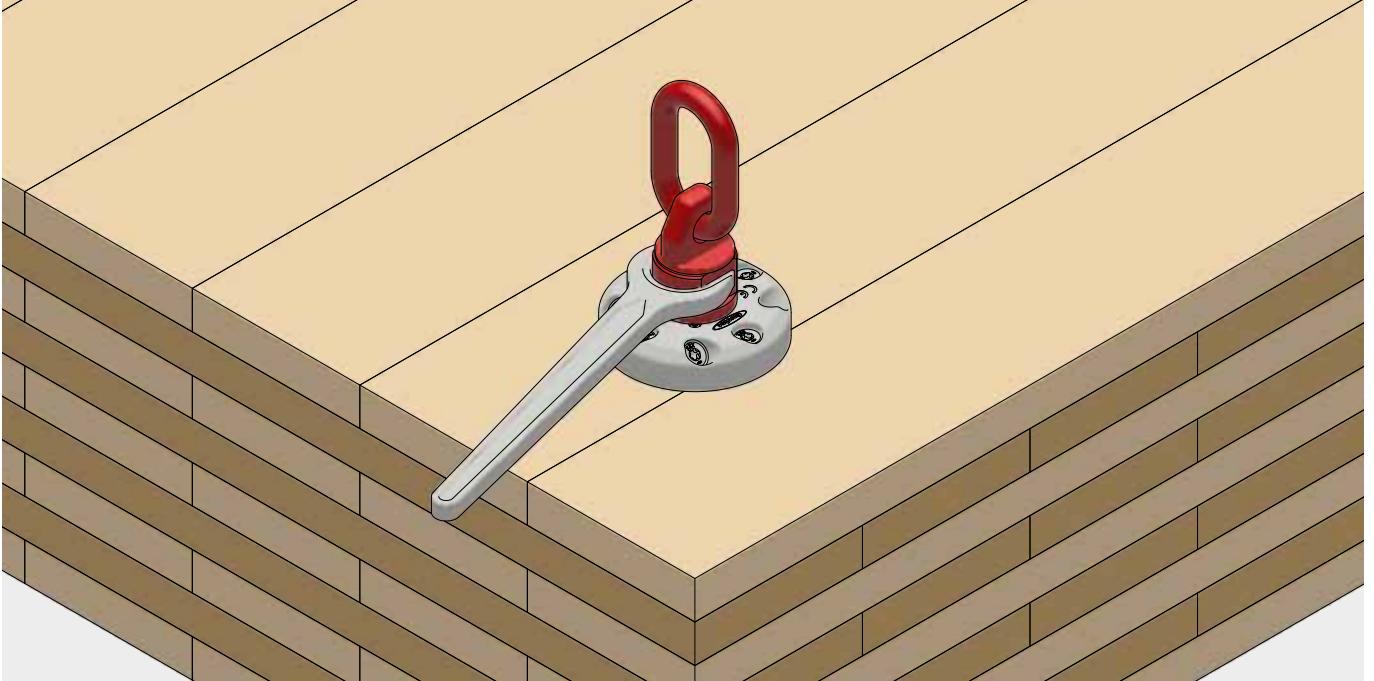

Schritt 3: Anschlagwirbel eindrehen und festziehen.

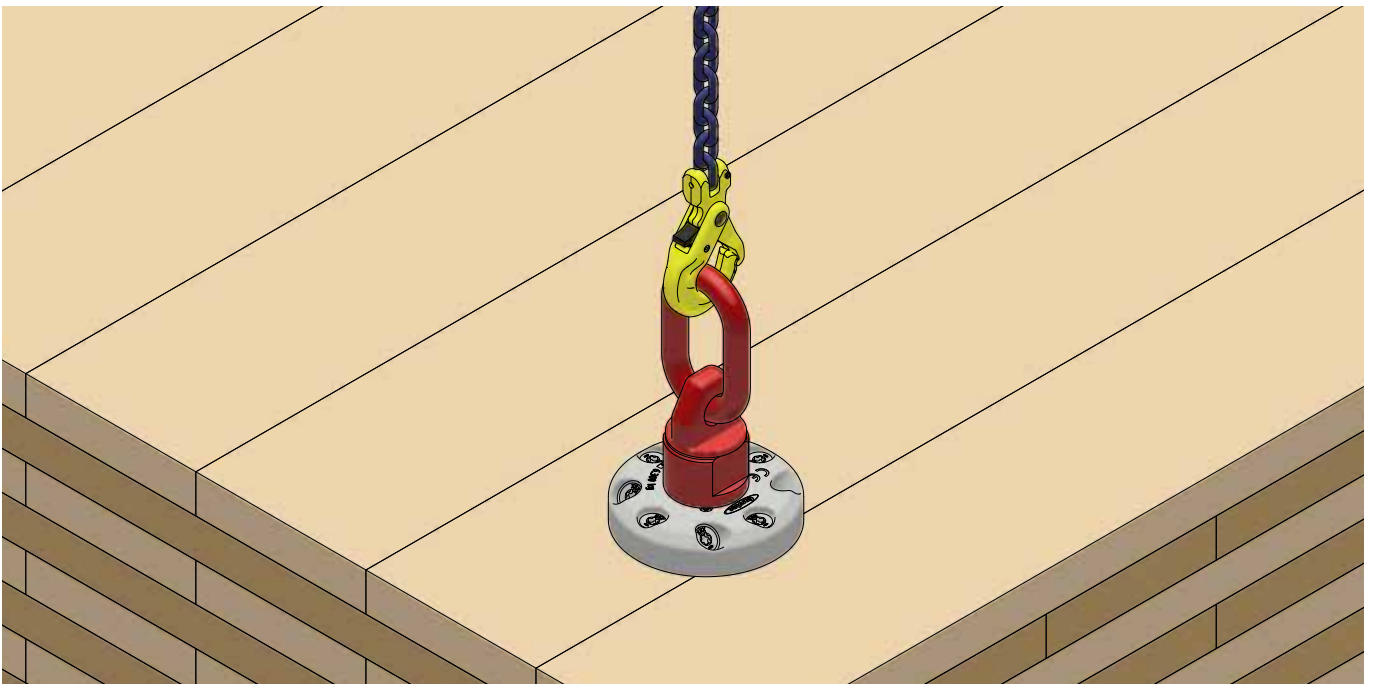

Schritt 4: Powerring im vorher bestimmtem Winkel (siehe technische Daten) einhaken und heben.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).