



## Instructions de montage – Vis pour façades de type ZK


- 1** Poser les profilés Rhombus de façon uniforme et régulière.

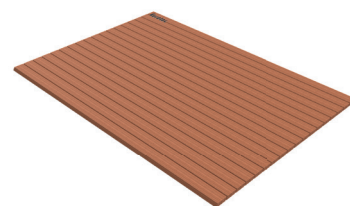


- 2** Poser la structure porteuse de façon uniforme et régulière, perpendiculairement aux profilés Rhombus.

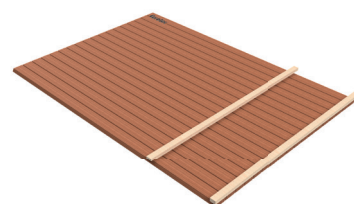

- 3** Visser le profilé Rhombus du bas sur la structure porteuse, à l'aide des vis pour façades de type ZK.

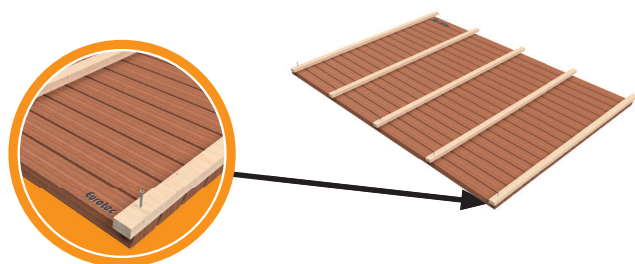

- 4** Vérifier la distance par rapport au profilé Rhombus suivant, visser le profilé sur la structure porteuse et refaire l'étape 4 jusqu'à ce que tous les profilés aient été fixés.

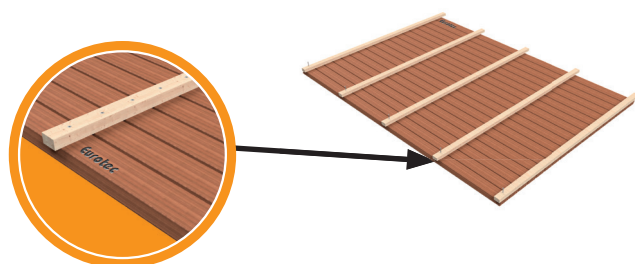

- 5** Mettre l'élément mural en place et le monter sur le mur.

