


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SUPPORT D'ARÊTIER ET DE LATTE FAÎTIÈRE 50

MONTAGE


- 1 Fixation d'un support sur le pignon, plus précisément le faîtage et le chéneau lors du montage des arêtiers.

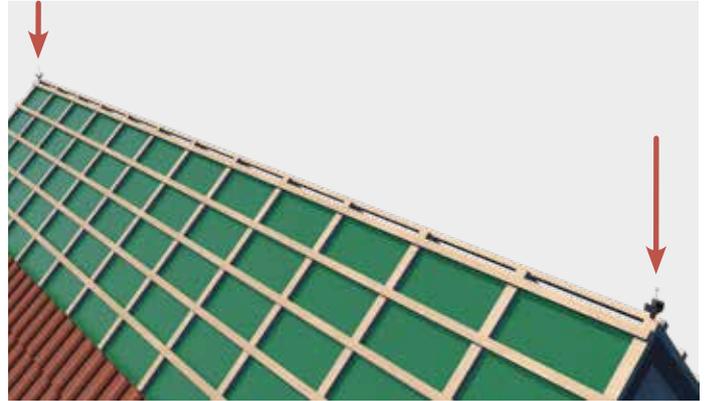

- 2 Vissez le support d'arêtier et de latte faîtière 50 verticalement, à l'aide d'une vis Paneltwistec Tête conique 6,0 (Profondeur d'encastrement minimum de 50 mm dans le chevron).



- 3 Tendre la corde entre les supports. (Voir trait de couleur magenta)

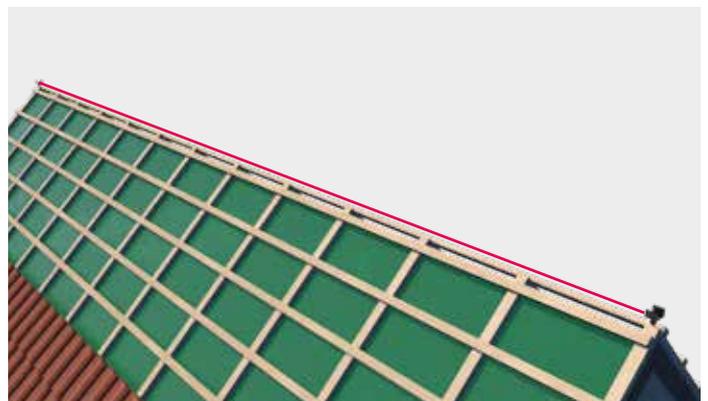


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SUPPORT D'ARÊTIER ET DE LATTE FAÎTIÈRE 50


4 Placer les autres supports et mettre de niveau avec la hauteur de la corde.

→ Choisir un écartement approprié (env. 500 – 800 mm) en fonction de l'écartement des chevrons.


Visser également le support.

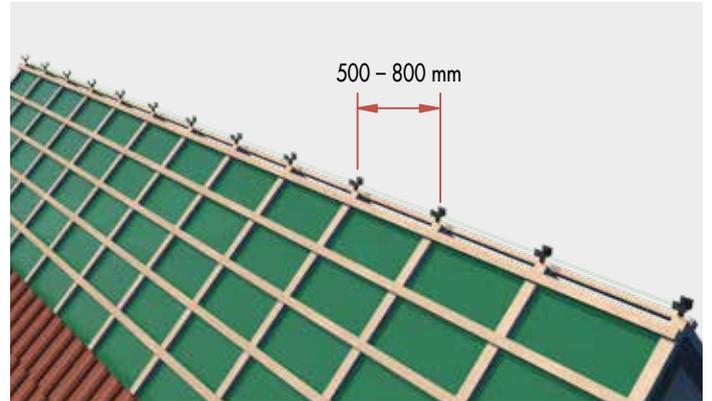

5 Placer les lattes faîtières et les arêtiers dans les supports.

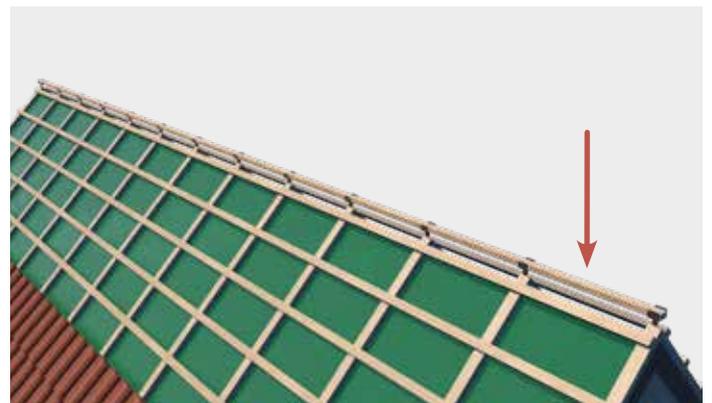

6 Fixation latérale avec vis à tête plate ou panhead.

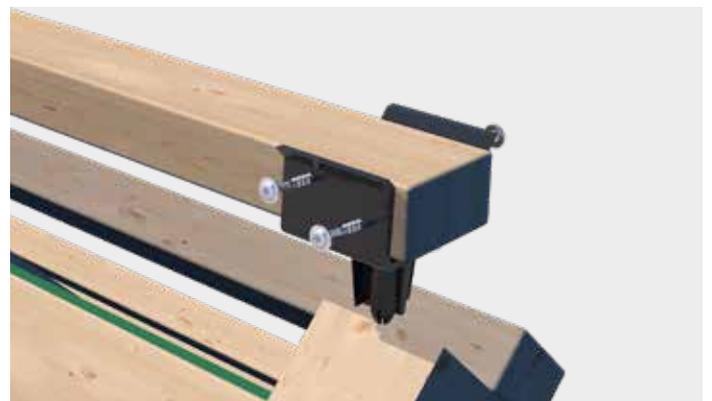

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique d'application (technik@eurotec.team).