

Instructions de montage – Ancre de levage

Outils nécessaires :

- Perceuse
- Foret Forstner Ø 40 mm
- Tournevis/visseuse sans fil

Spécifications :

- Doit être réalisé uniquement par du personnel dûment qualifié.
- Largeur minimale du matériau : 120 mm
- Épaisseur minimale du matériau : 60 mm

1. Percez le bois en son centre avec un foret Forstner. (à égale distance des bords)




Instructions de montage – Ancre de levage

1.1. Transpercez le matériau si son épaisseur est < 80 mm.



1.2. Si le matériau a une épaisseur > 80 mm, percez-le sur 80 mm de profondeur.

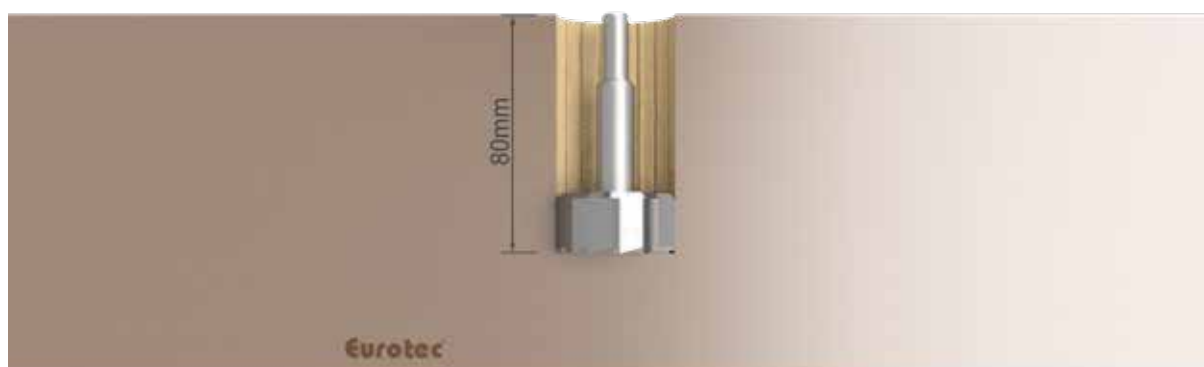

2. Éliminez soigneusement les copeaux.

Instructions de montage – Ancre de levage

3. Enfoncez l'ancre de levage dans le trou.



4. Alignez le bord supérieur du manchon avec le bord supérieur du trou.



Instructions de montage – Ancre de levage

5. Vissez les 8 vis fournies.



Instructions de montage – Ancre de levage

6. Vérifier le fonctionnement. Pour cela, encliqueter l'axe porteur à rotule dans le HebeFix. L'axe porteur à billes doit s'enclencher sans problème (liaison par complémentarité de forme). Une fois en place, il doit pouvoir tourner autour de son axe, mais ne doit plus pouvoir être retiré.



Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique d'application (technik@eurotec.team).

Page 5 sur 5