



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BLOC D'AJUSTAGE POWER ANCRE DE TRANSPORT

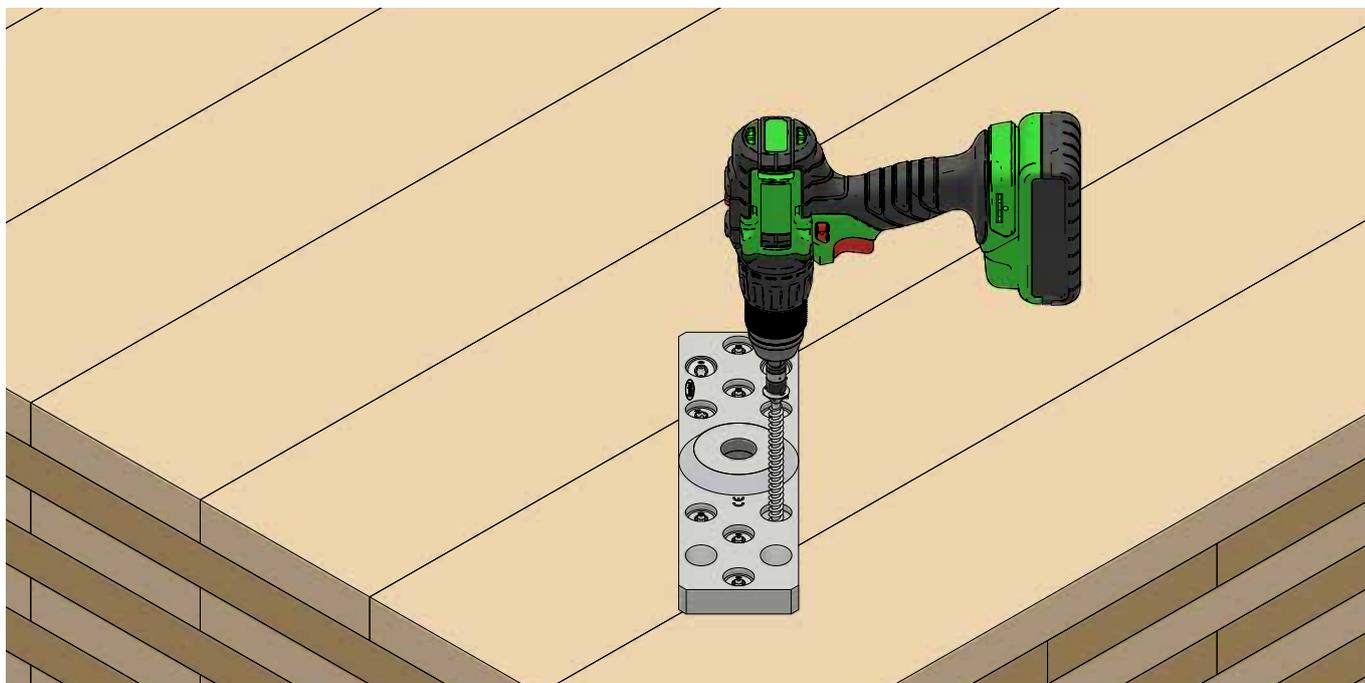


1^{ère} étape : visser les vis KonstruX adaptées en fonction de la configuration (voir caractéristiques techniques).

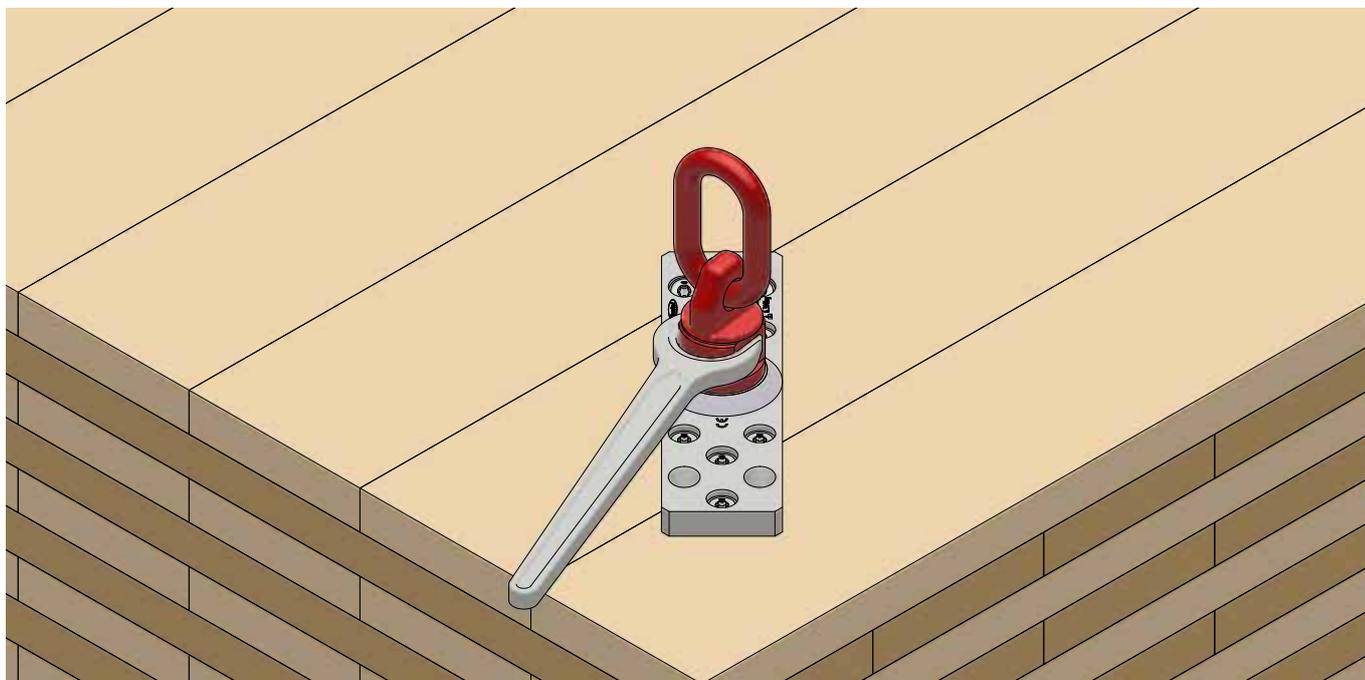

2^e étape : visser les points d'accrochage et serrer.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BLOC D'AJUSTAGE POWER ANCRE DE TRANSPORT

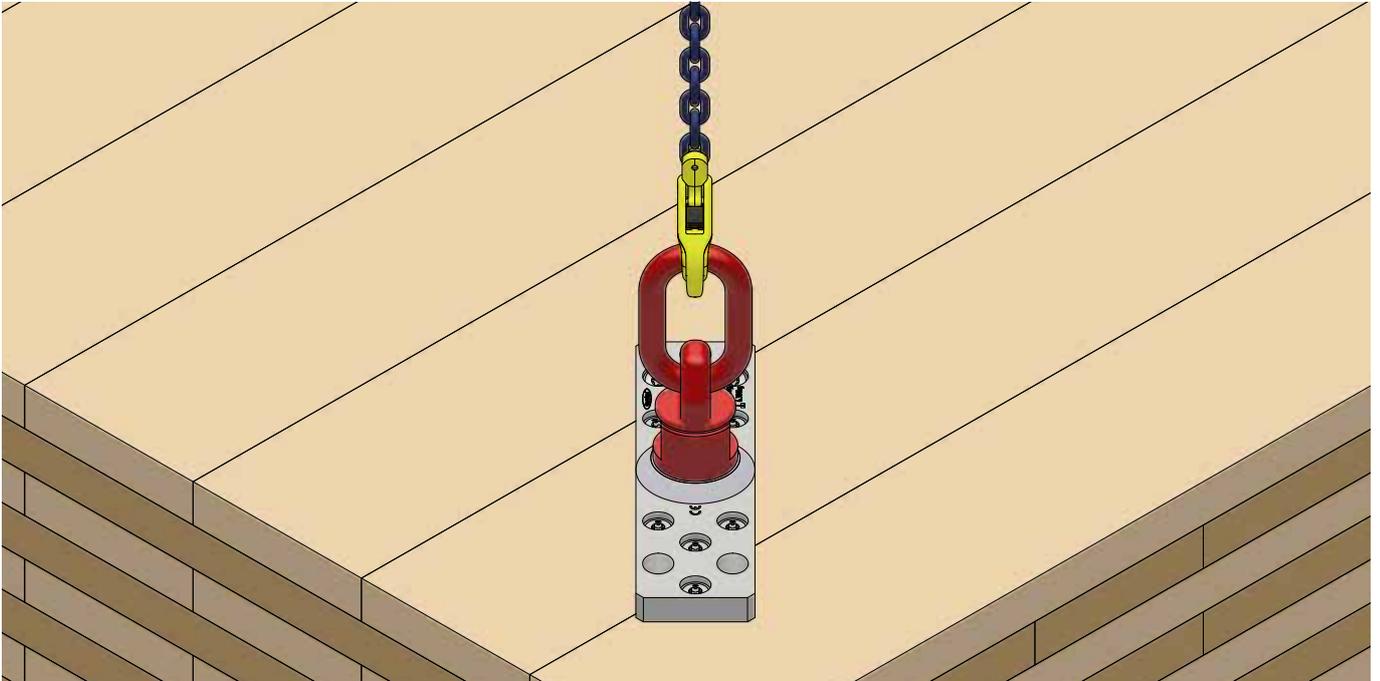

3e étape : accrocher le bloc d'ajustage power prédéfini (voir caractéristiques techniques) et le soulever.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).