



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BLOC D'AJUSTAGE CIRCULAIRE POWER ANCRE DE TRANSPORT

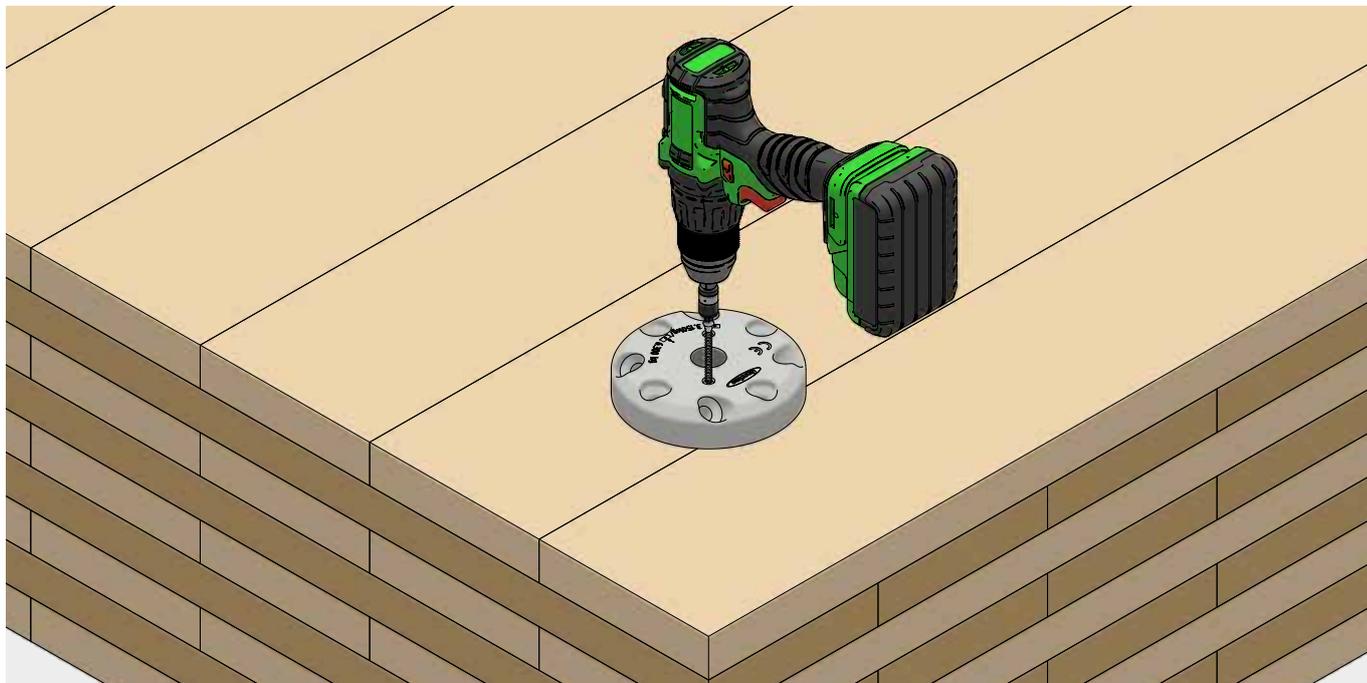


1ère étape : positionnez dûment le bloc d'ajustage circulaire Power en respectant les écarts minimaux et fixez le à l'aide des vis correspondantes (vis pour équerre).

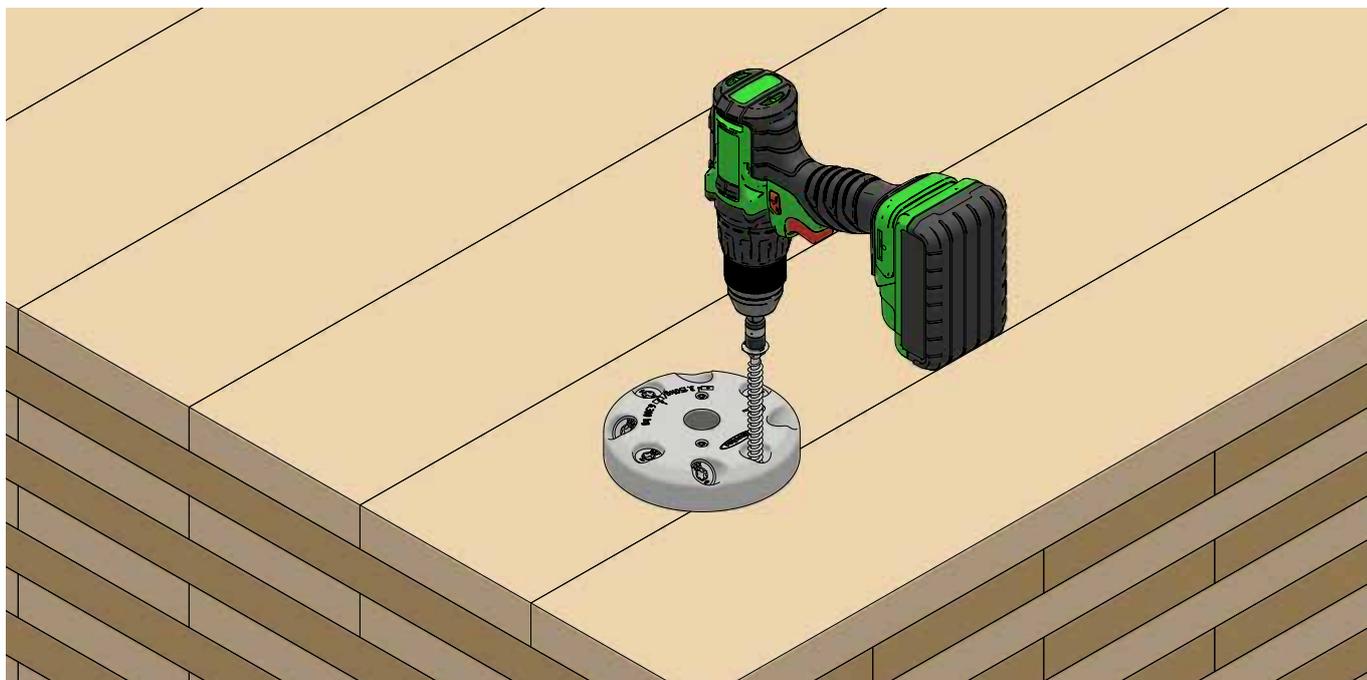


2e étape : visser les vis KonstruX assorties en fonction de la configuration (voir données techniques).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BLOC D'AJUSTAGE CIRCULAIRE POWER ANCRE DE TRANSPORT

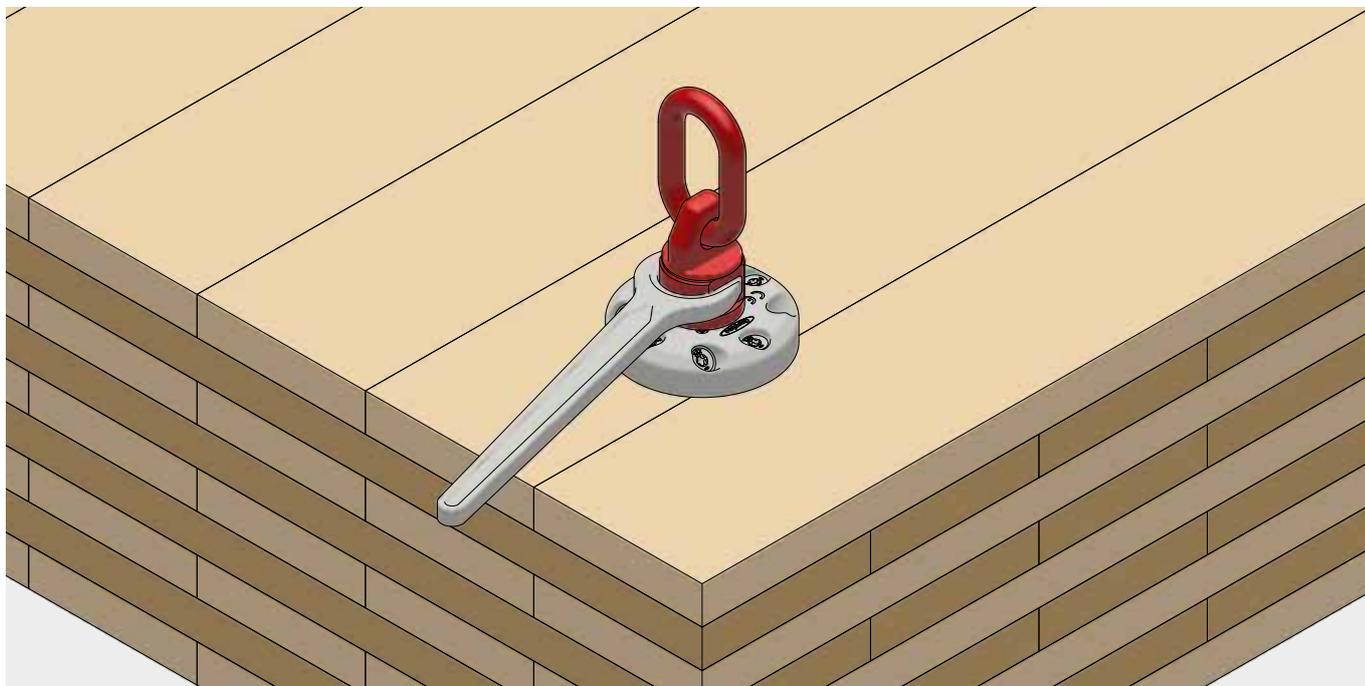

3e étape : visser les points d'accrochage et serrer.

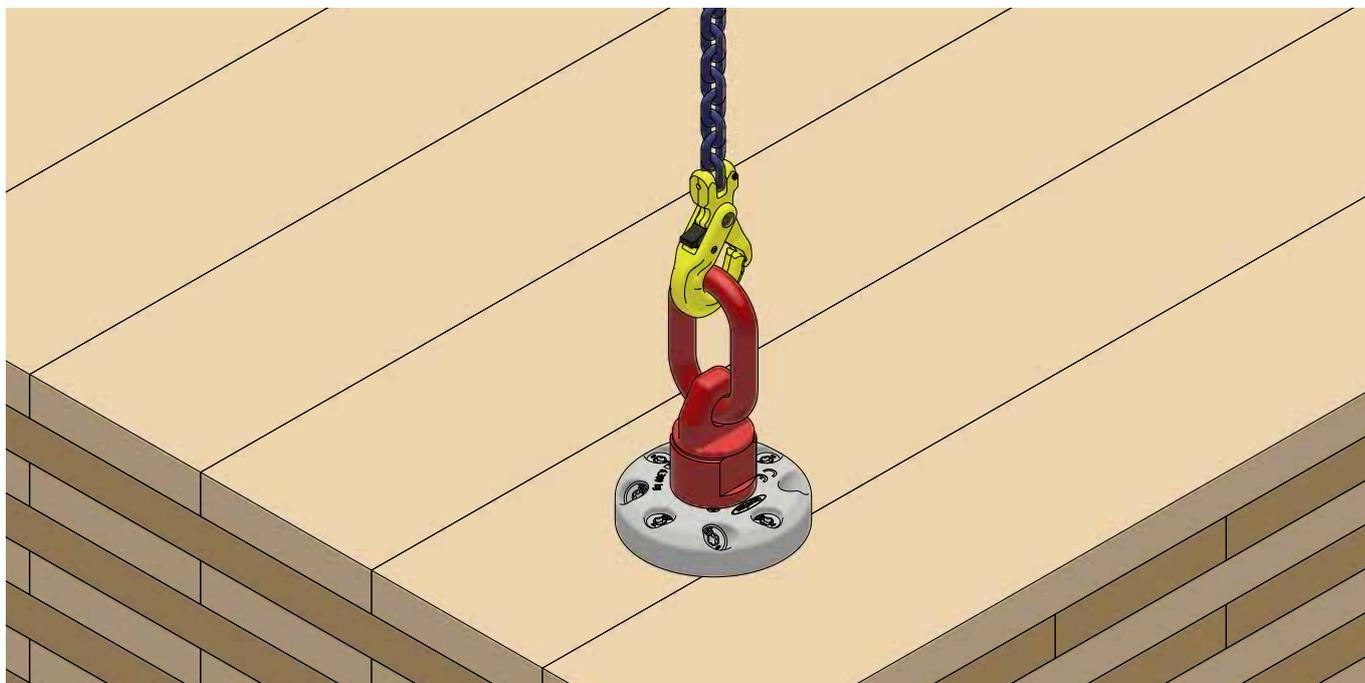

4e étape : accrocher le bloc d'ajustage circulaire dans un angle donné auparavant (voir données techniques) et soulever.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).