



Istruzioni per l'uso – Vite per facciate ZK


1 Posare il profilo a rombo in modo uniforme.

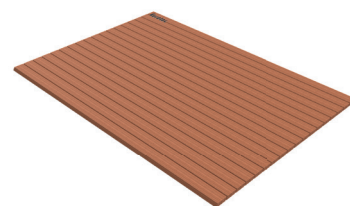


2 Posare la costruzione di base in modo uniforme trasversalmente ai profili a rombo.

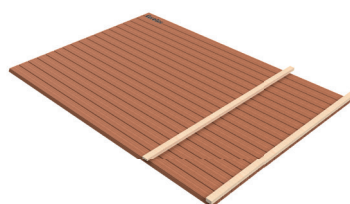

3 Avvitare il profilo a rombo inferiore attraverso la struttura di supporto utilizzando le viti per facciate ZK.

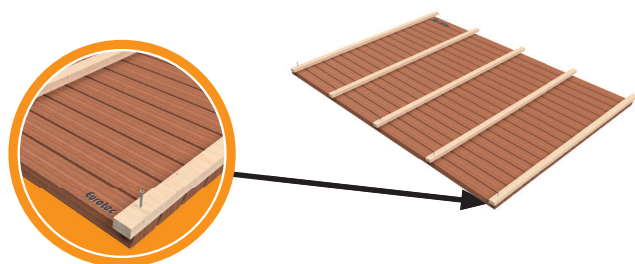

4 Verificare la distanza con il successivo profilo a rombo, avvitarlo alla struttura di supporto e ripetere il passaggio **n. 4** fino a quando tutti i profili sono stati fissati.

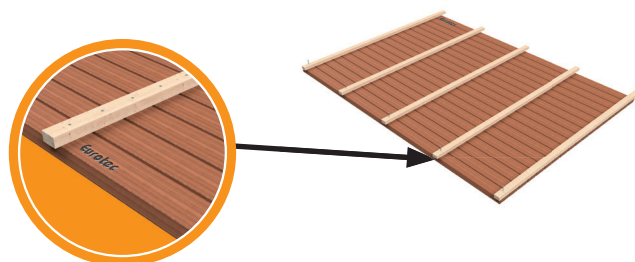

5 Alzare l'elemento a parete e montarlo alla stessa.

