



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ANCORAGGI DI TRASPORTO POWERBLOCK

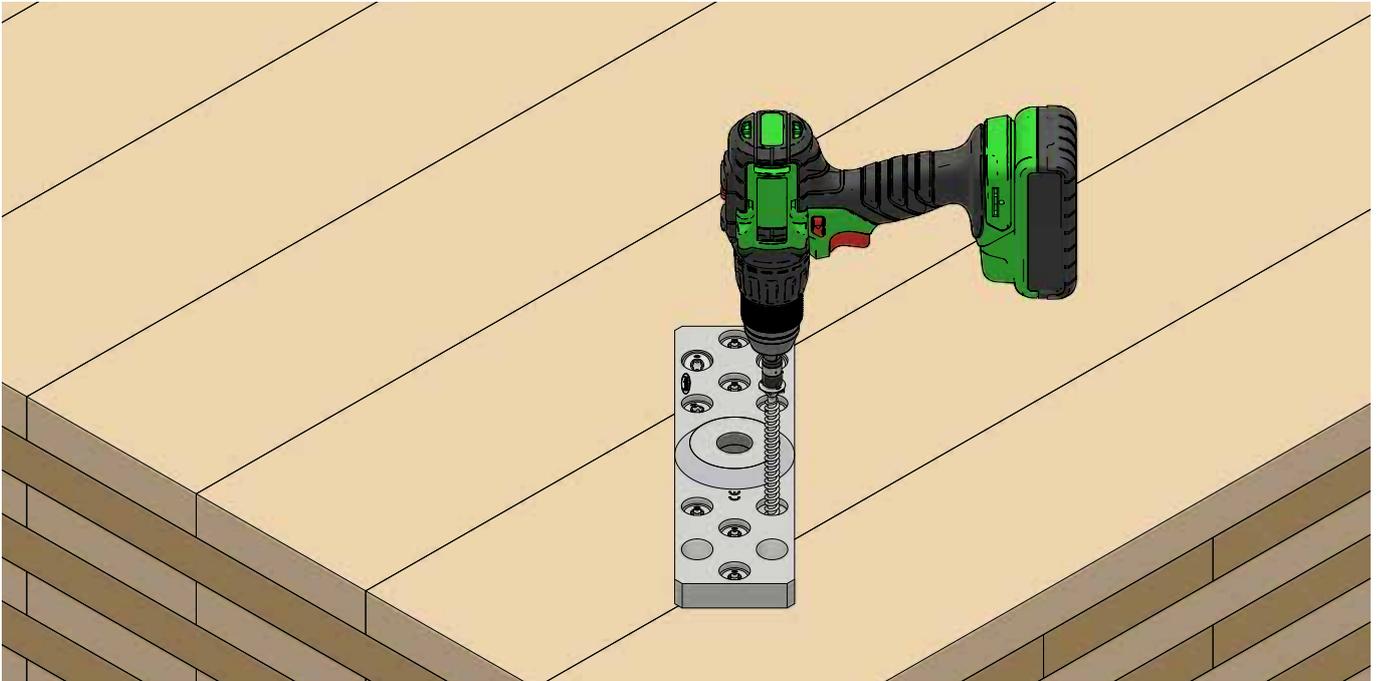


1: Avvitare le viti KonstruX adeguate in base alla configurazione (vedere dati tecnici).

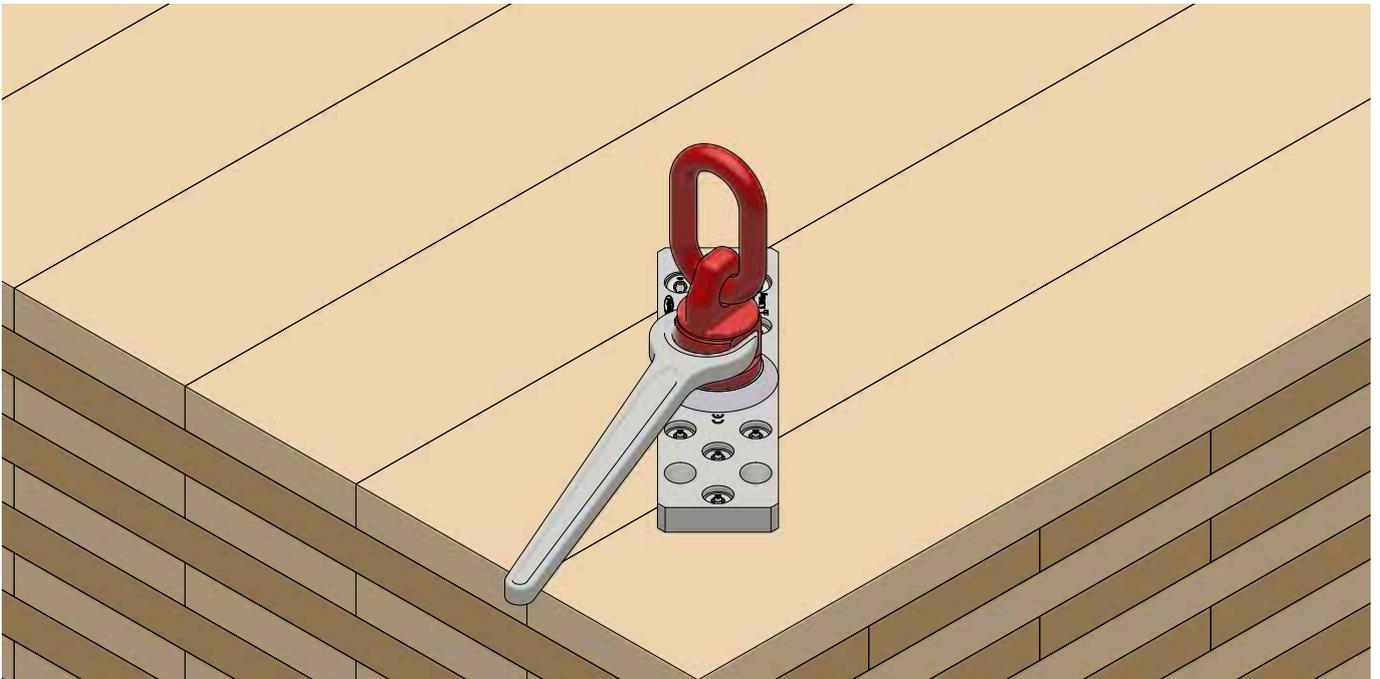

2: Avvita e stringi le golfare girevoli.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ANCORAGGI DI TRASPORTO POWERBLOCK

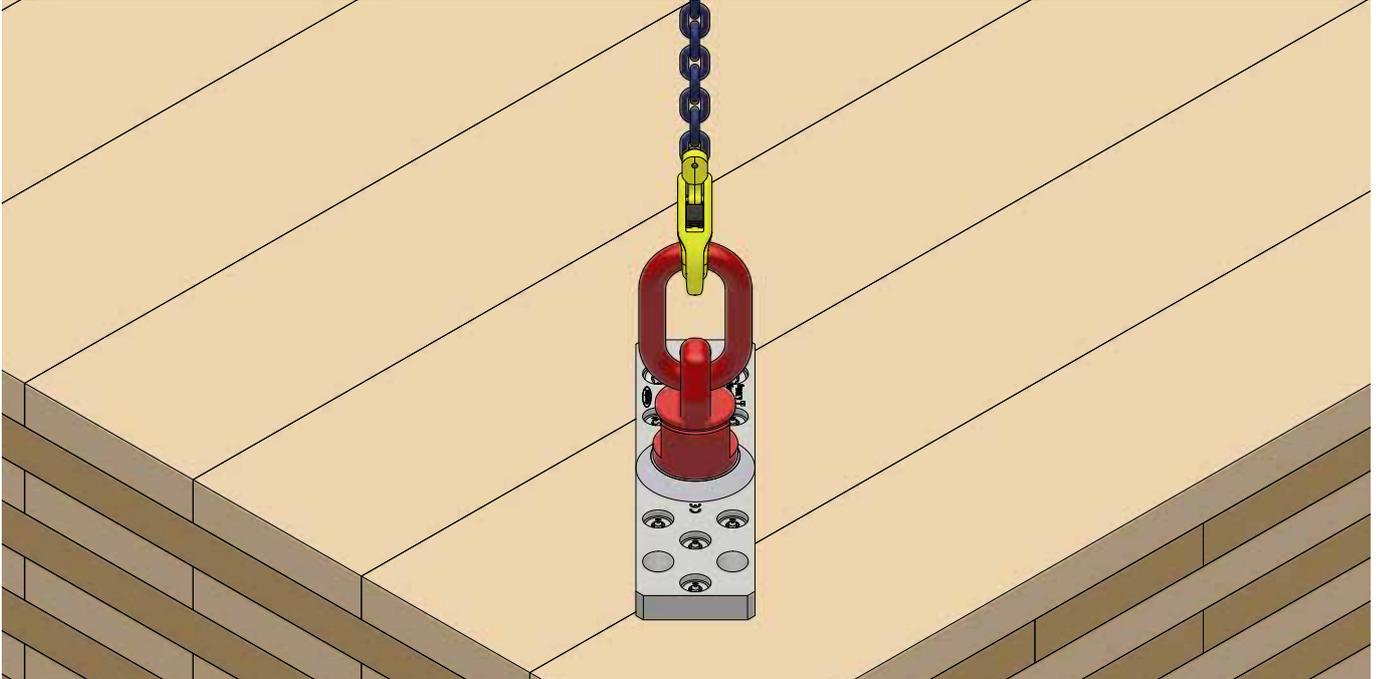

3: Agganciare il powerblock all'angolo prestabilito (vedere dati tecnici) e sollevare.

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).