



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ANCORAGGIO DI TRASPORTO POWERRING

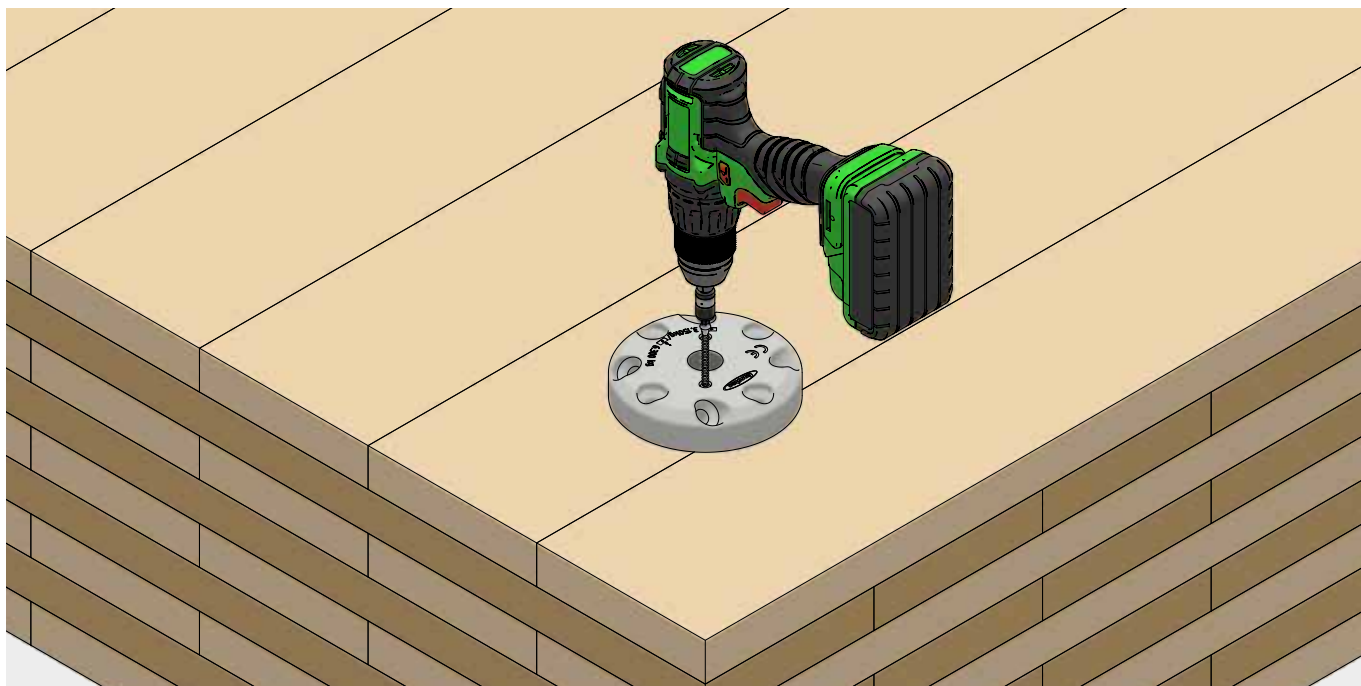


1: Posiziona correttamente il Powerring rispettando le distanze minime e fissalo con le apposite viti (vite per serramenti angolari).

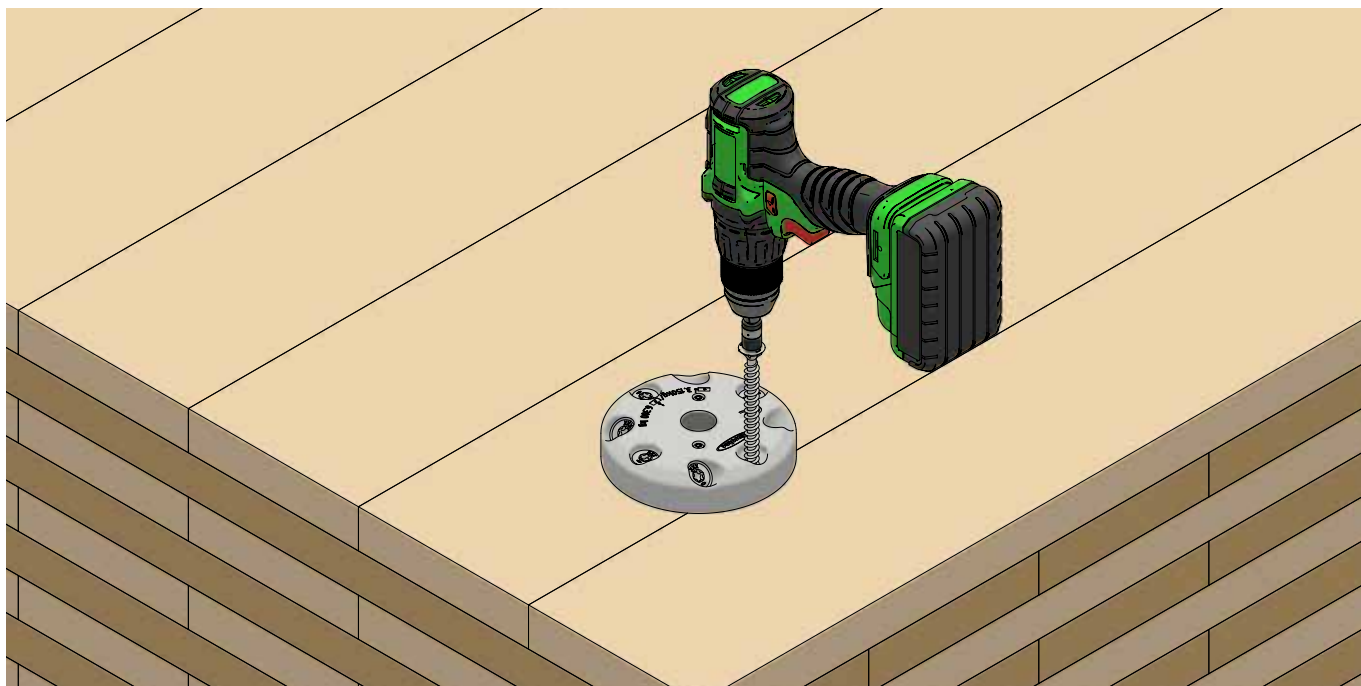

2: Avvita le viti KonstruX adatte a seconda della configurazione (v. Dati tecnici).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

ANCORAGGIO DI TRASPORTO POWERRING

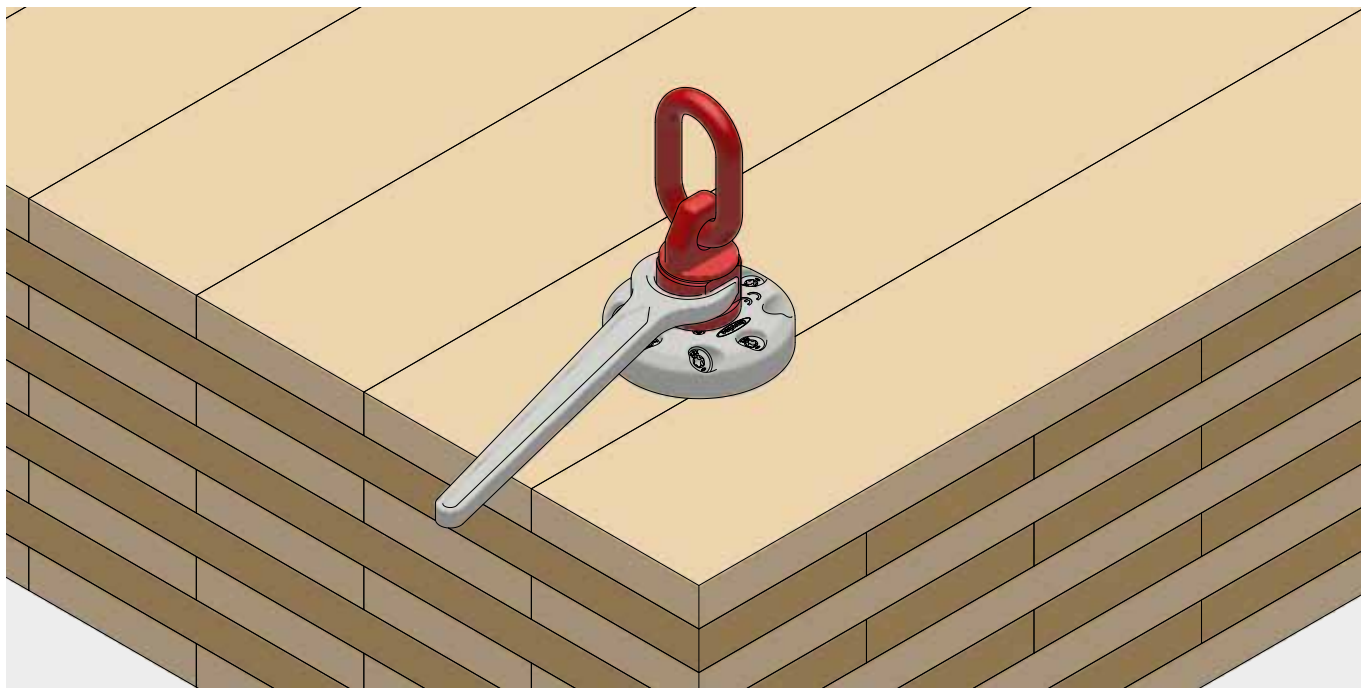

3: Avvita e stringi le golfare girevoli.



4: Aggancia il Powerring con un'angolazione precedentemente definita (v. Dati tecnici) e sollevalo.

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).