


INSTRUKCJA MONTAŻU


SYSTEM ODPROWADZANIA WODY EVODRY

OPCJE MONTAŻU – INFORMACJE OGÓLNE


1 Zatrzaskiwanie uchwytych EVOdry na szynie.

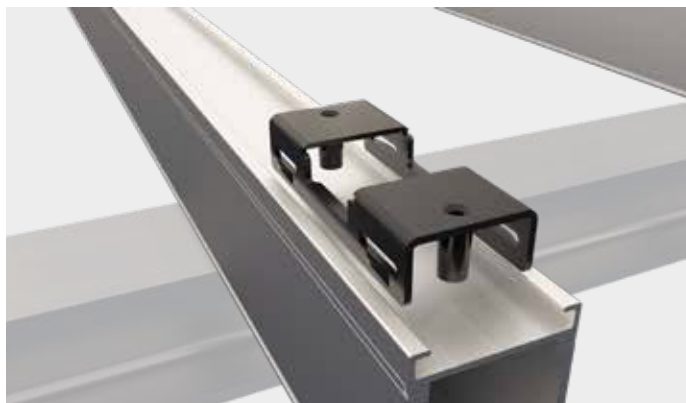

2 Równomierne rozłożenie uchwytych EVOdry.

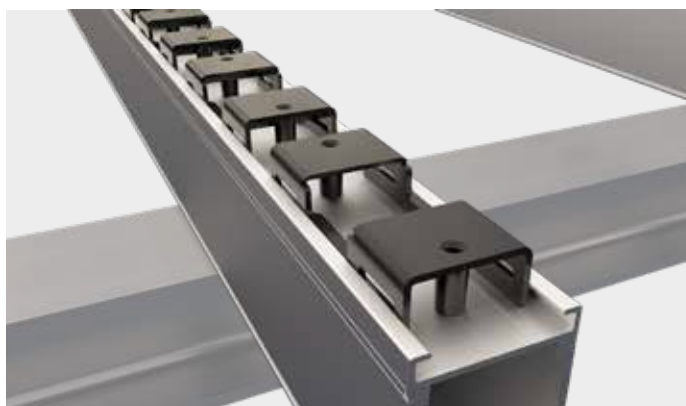

3 Wprowadzenie szyn EVOdry do uchwytych EVOdry.

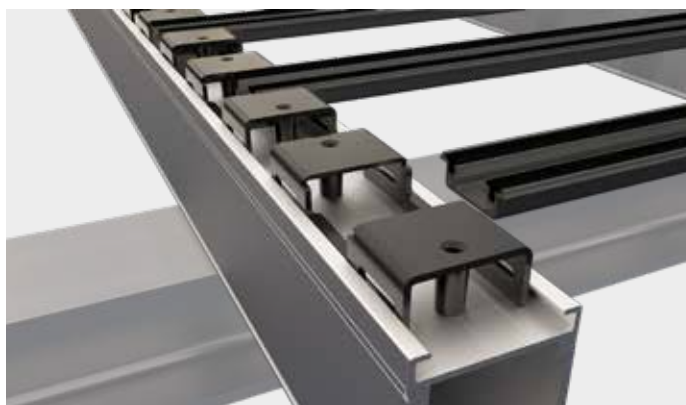

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ WIDOCZNY

- 1 Deskę o wysokości 25 mm przymocować profilowym wkrętem samowiercącym L61.



- 2 Ułożyć kolejną deskę, zachowując odstęp między szczelinami.



SYSTEM ODPROWADZANIA WODY EVODRY

MONTAŻ NIEWIDOCZNY

- 1 Zatrzasnąć klips EVODry na szynie EVODry i stosować tylko co 30 – 40 cm.



- 2 Szynę EVODry z klipsami EVODry wsunąć w deskę i przymocować profilowym wkrętem samowiercącym L41.



- 3 Wprowadzić drugą deskę do płyty ustalającej klipsa EVODry i przymocować ją wkrętem klipsa EVODry.



Jeśli nie jesteś zaznajomiony ze stosowaniem tego produktu, w szczególności z jego użyciem zgodnie z przeznaczeniem, koniecznie skontaktuj się z naszym działem technicznym (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Aktualizacja 12/2024 · Zmiany, uzupełnienia, błędy drukarskie zastrzeżone.

Strona 2 z 2