


Instrukcja montażu – Wkręt elewacyjny ZK


1

Wykładać profile rombowe równomiernie.

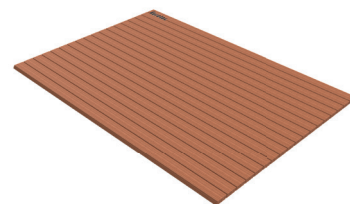


2

Wykładać konstrukcję nośną równomiernie, poprzecznie do profili rombowych.

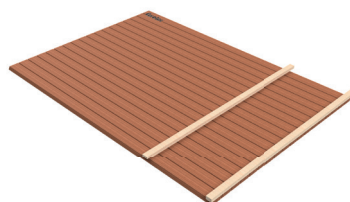


3

Połączyć śrubami najniższy profil rombowy za pomocą konstrukcji nośnej z wkrętami elewacyjnymi ZK.

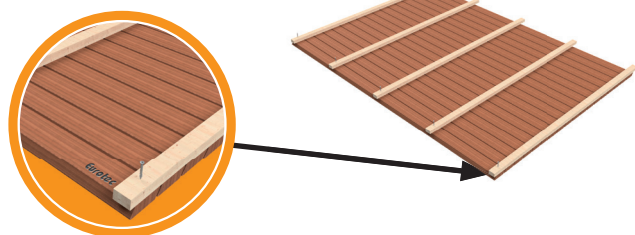

4

Skontrolować odstęp z następnym profilem rombowym, połączyć profil śrubami z konstrukcją nośną i powtarzać krok 4, aż wszystkie profile zostaną zamocowane.

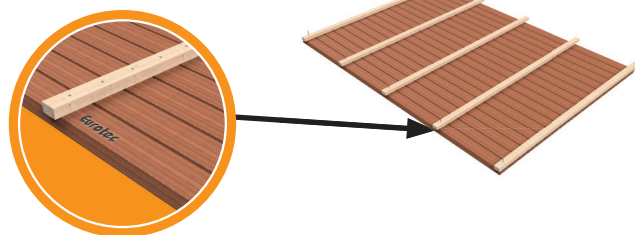

5

Ustawić element ścienny i zamontować na ścianie.

