



INSTRUKCJE SKŁADANIA

KOTWA TRANSPORTOWA POWERBLOCK

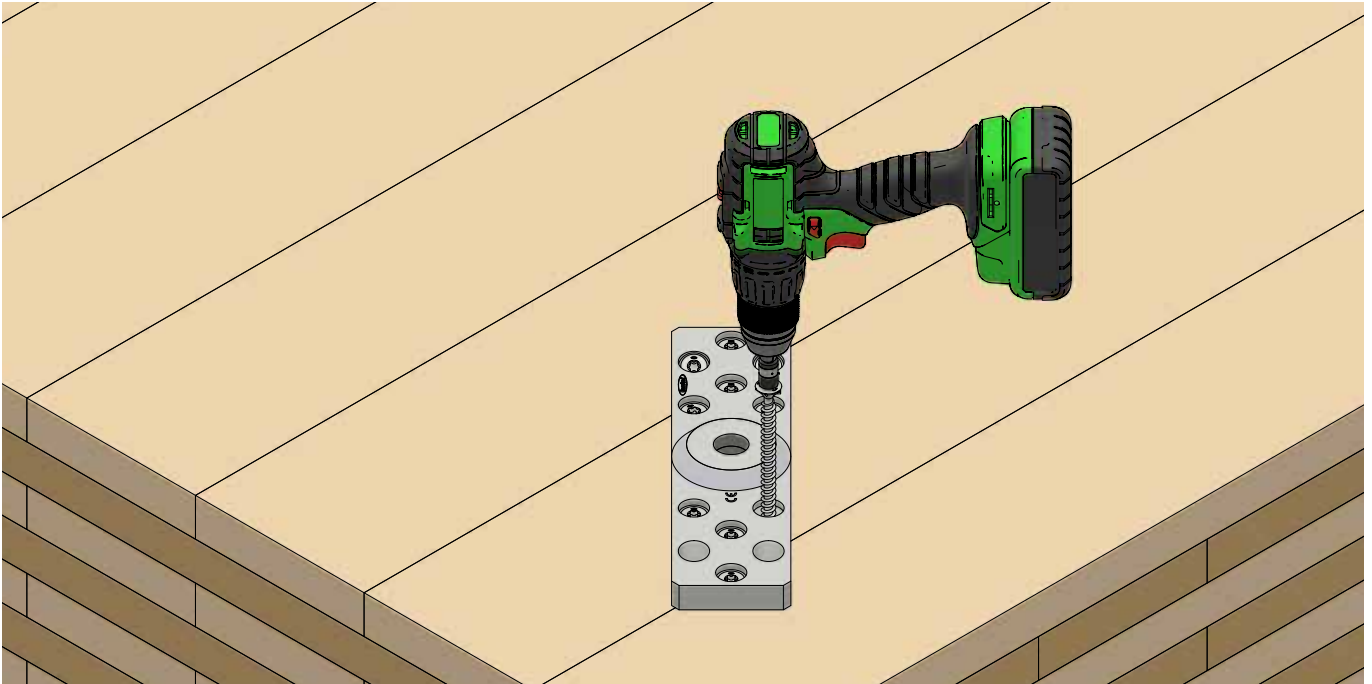


Krok 1: Wkręcić odpowiednie śruby KonstruX w zależności od konfiguracji (patrz dane techniczne).

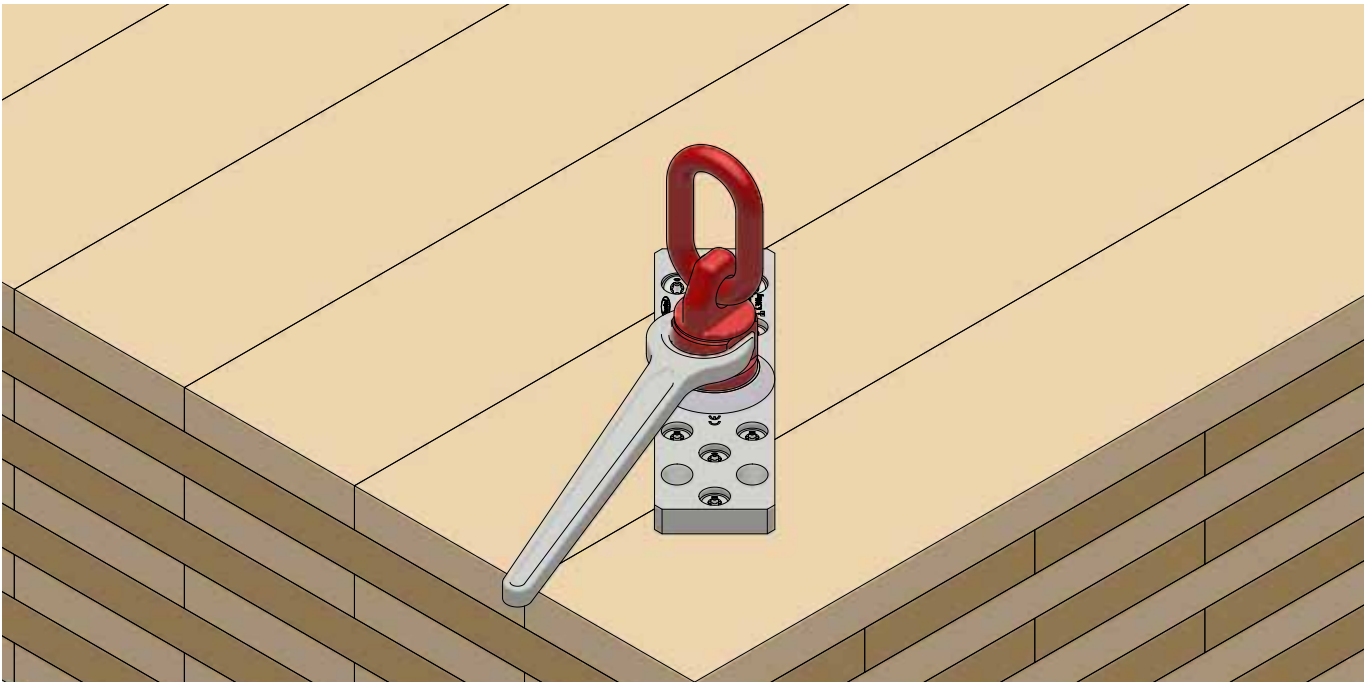

Krok 2: Wkręcić i dokręcić krętilik mocujący.

INSTRUKCJE SKŁADANIA

KOTWA TRANSPORTOWA POWERBLOCK

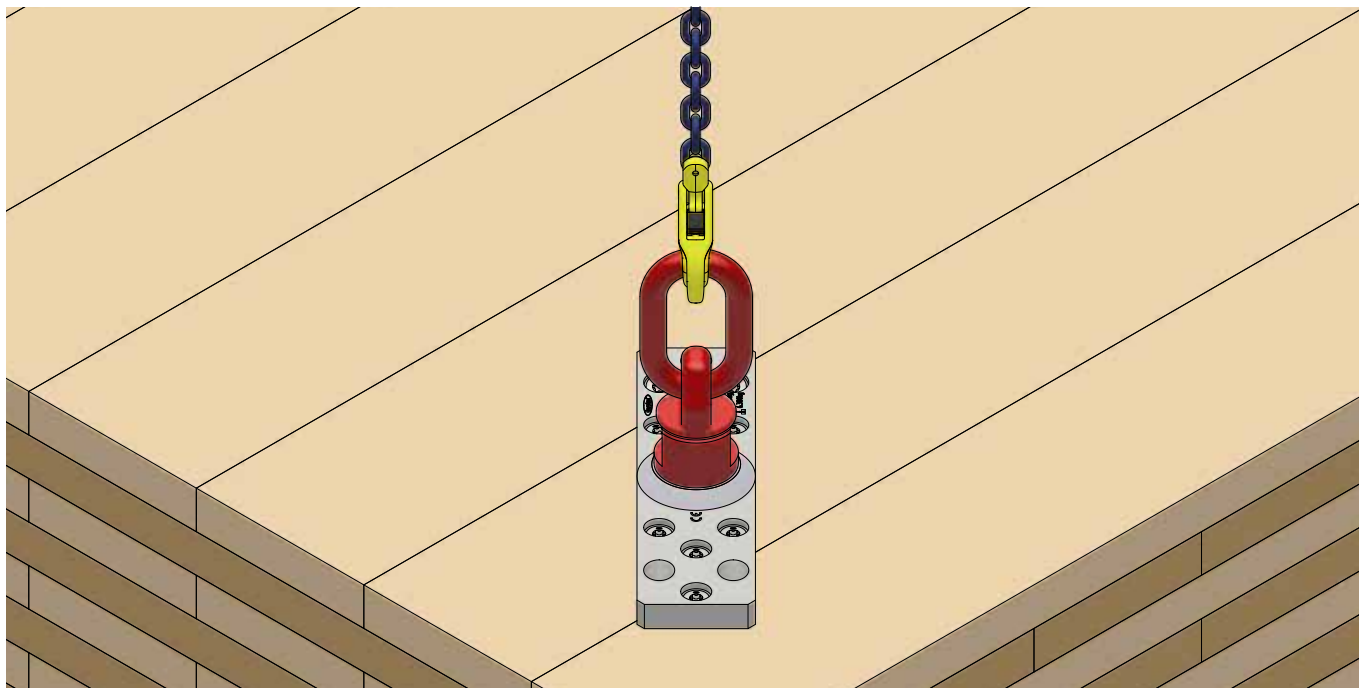

Krok 3: Zaczynij podnosić ciężar, zaczepiając blok mocy pod wcześniej ustalonym kątem (patrz dane techniczne).

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).