



## INSTRUKCJE SKŁADANIA

## KOTWA TRANSPORTOWA POWERRING

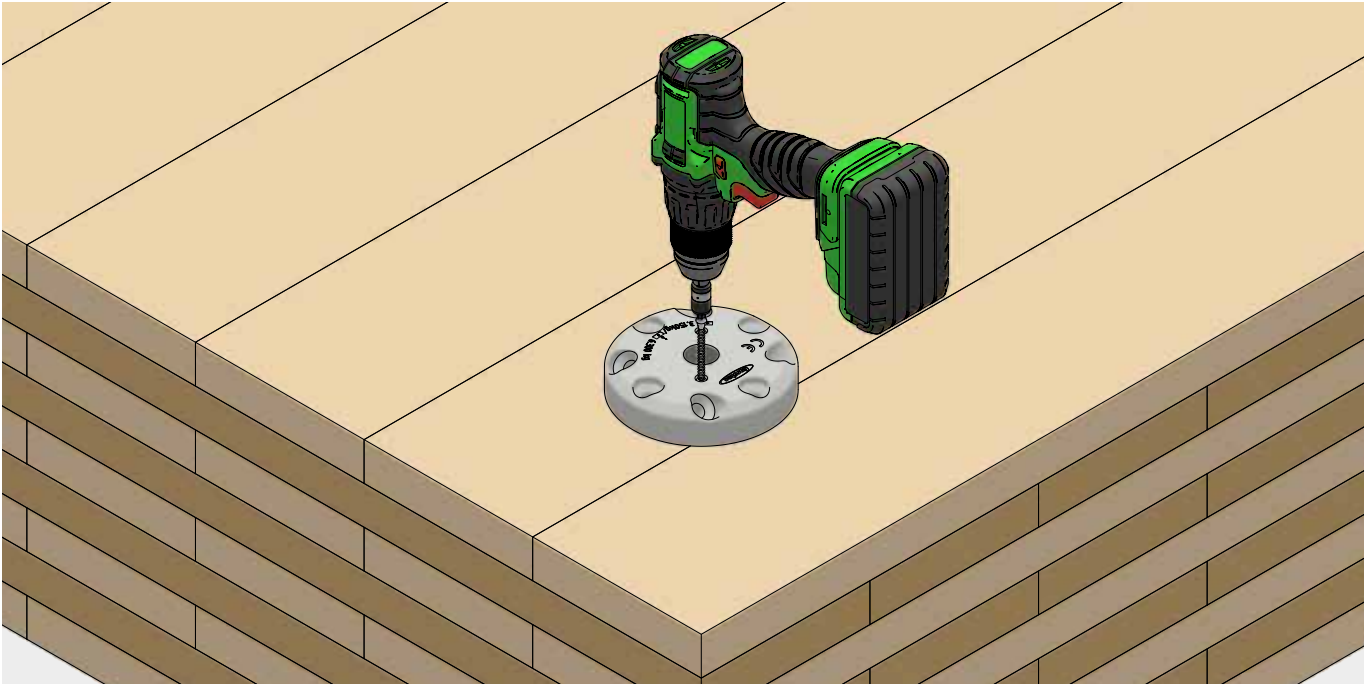


**Krok 1:** Umieścić kotwę Powerring prawidłowo na elemencie, przestrzegając odstępów minimalnych, i zamocować ją za pomocą odpowiednich wkrętów (wkręt do okuć kątowych).

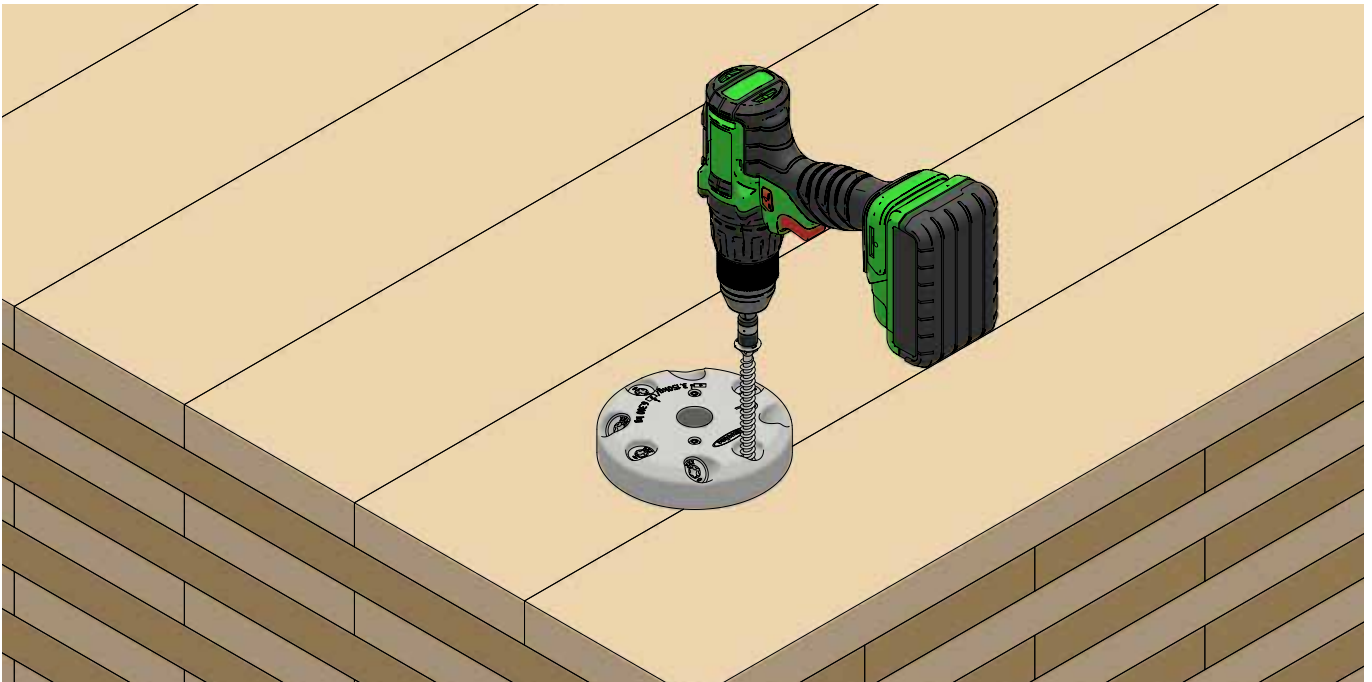

**Krok 2:** Wkręcić pasujące wkręty KonstruX w zależności od konfiguracji (patrz dane techniczne).

## INSTRUKCJE SKŁADANIA

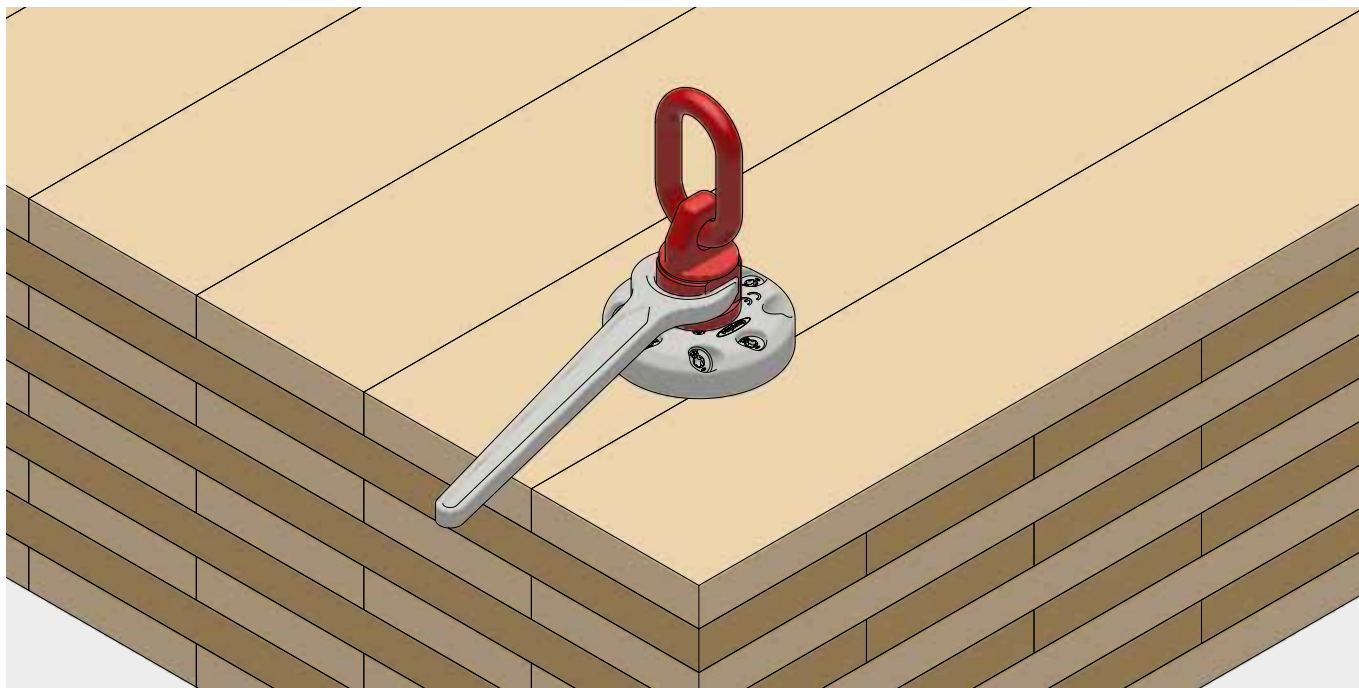KOTWA TRANSPORTOWA  
POWERRING

Krok 3: Wkręcić i dokręcić krętkę mocującą.



Krok 4: Zaczepić Powerring pod wcześniej wyznaczonym kątem (patrz dane techniczne) i podnieść element.

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).