



Monteringsvejledning – Facadeskrue ZK


- 1** Udlæg rhombus-profilerne jævnt.

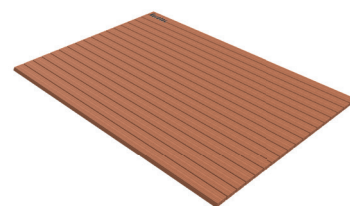


- 2** Understruktur på tværs af rhombus-profilerne fordeles jævnt.

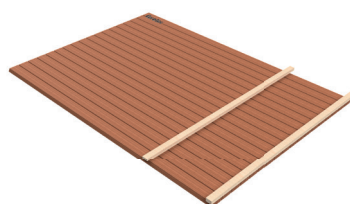

- 3** Understruktur på tværs af rhombus-profilerne fordeles jævnt.

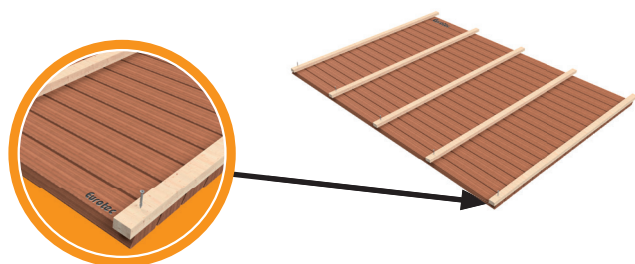

- 4** Kontroller afstanden med den næste rhombus-profil, skru profilen til understruktionen og gentag **trin 4**, indtil alle profiler er fastgjort.

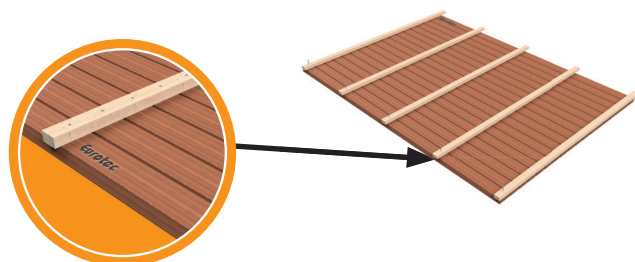

- 5** Sæt vægelementet op, og monter det på væggen.

