
## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ** СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ **EVODRY**

#### ВАРИАНТЫ МОНТАЖА – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вставьте держатели EVOdry в направляющую планку.



Распределите держатели EVOdry равномерно по длине направляющей планки.

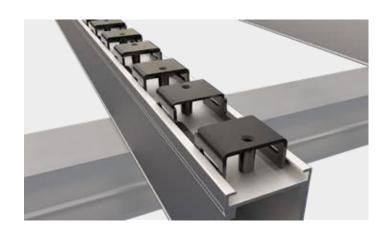

3 Вставьте планки EVOdry в держатели EVOdry.




Стр. 1 из 2

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

# СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ **EVODRY**

### ВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ

В случае использования доски высотой 25 мм выполняется крепление саморезом для профиля L61.

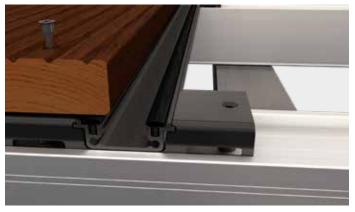

Выдержите зазор и уложите следующую доску.



#### СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ


1 Через каждые 30 – 40 см в планки EVOdry вставляются зажимы EVOdry.



Вставьте планку EVOdry с зажимами EVOdry в доску и закрепите саморезом для профиля L41.



з Вторую доску установите на удерживающую пластину зажима EVOdry и закрепите шурупом зажима EVOdry.

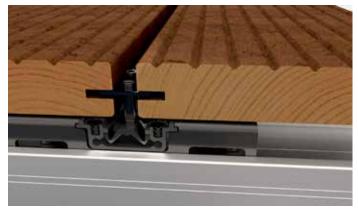

Если вы не располагаете сведениями о применении настоящего изделия, в частности о его использовании по назначению, свяжитесь с нашим технологическим отделом (technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Версия от 04/2023 · Возможны дальнейшие изменения и дополнения, а также ошибки и опечатки в данном тексте

Стр. 2 из 2