


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ DRILL TOOL 50X

## УСТАНОВКА

- 1 Уложите террасную доску на опорную конструкцию. В зависимости от породы древесины в определенных случаях может потребоваться устройство зазора между террасной доской и опорной конструкцией (распорки TENAX, изолирующий профиль из этилен-пропиленового каучука (EPDM) 3 мм и т. д.). Преимуществами данного способа является улучшение вентиляции нижней части конструкции и предотвращение застоя влаги.

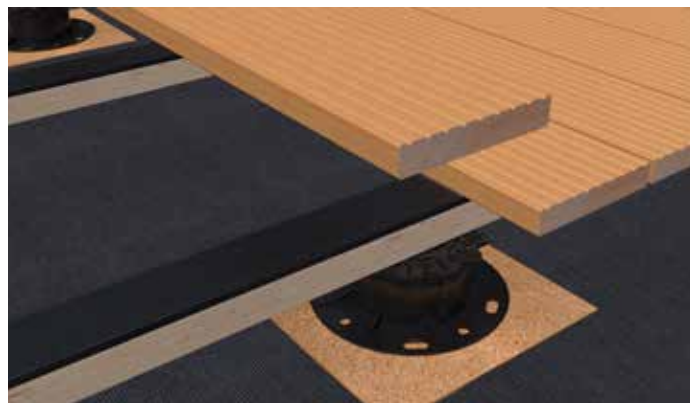

- 2 Разместите шаблон для сверления Drill Tool на террасной доске на одной прямой с опорной конструкцией.



- 3 Для всех пород древесины места крепления должны быть предварительно просверлены ступенчатым сверлом (3,3 мм на 4,5 мм).



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ DRILL TOOL 50X

- 4** Установите саморезы в предварительно просверленное отверстие с заданным углом 50°. Этот процесс можно выполнять как с помощью шаблона для сверления Drill Tool 50X, так и без него. При этом начинать следует с самореза во встречном направлении (как показано на изображении справа).



## **i** ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы предотвратить зажатие или повреждение инструмента при использовании тисков и струбцин, настоятельно рекомендуется использовать дополнительные распорки/крестики  $\geq 6$  мм.

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий ([technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)).