



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКА И КОНЬКОВОЙ РЕЙКИ 50

УСТАНОВКА

- 1 Крепление каждого держателя к фронтому или коньку и водосточной трубе при монтаже конькового бруса.


- 2 Прикрутите держатель конькового бруса и рейки 50 вертикально с помощью Paneltwistec Потайная головка 6,0 (минимальная глубина крепления — 50 мм в стропиле).

- 3 Натяните шнур между держателями.
(См. пурпурную линию)

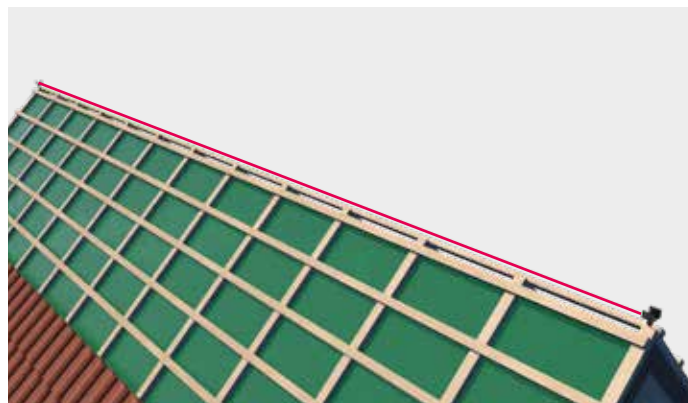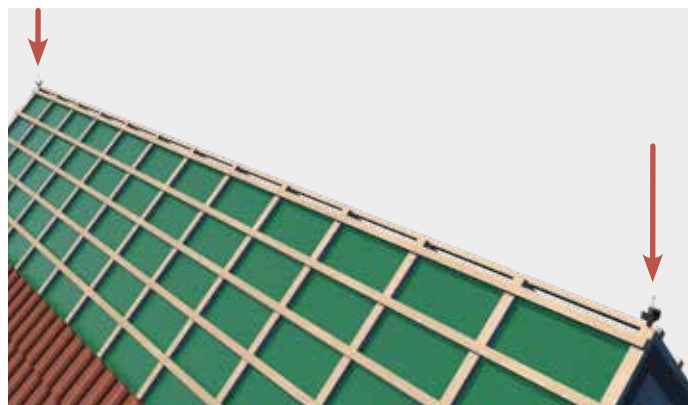


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКА И КОНЬКОВОЙ РЕЙКИ 50

- 4** Установите дополнительные держатели и выровняйте их до уровня шнура.
→ Выберите подходящее расстояние (около 500 – 800 мм) в зависимости от расстояния между осями стропил.
Завинтите держатели.

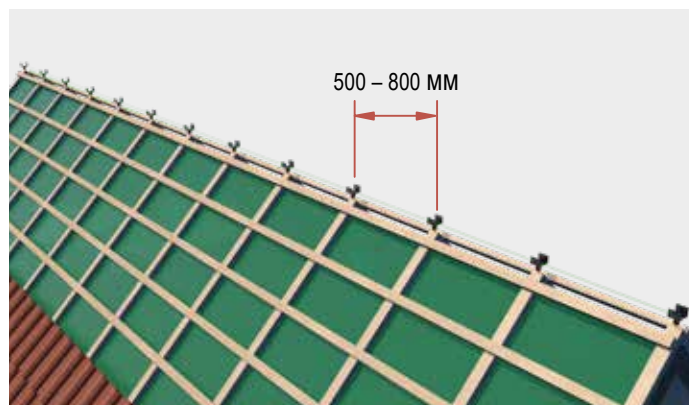

- 5** Поместите коньковый брус или рейку в держатели.

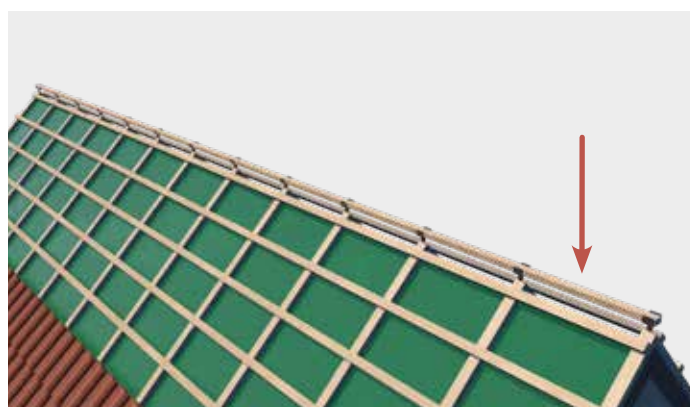

- 6** Боковое крепление с помощью шурупов с тарельчатой или полукруглой головкой.



Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).