


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EVODRY

## POSIBILIDADES DE FIJACIÓN – GENERAL

**1** Encaje del clip EVOdry en el carril.



**2** Distribuya el clip EVOdry de manera uniforme.

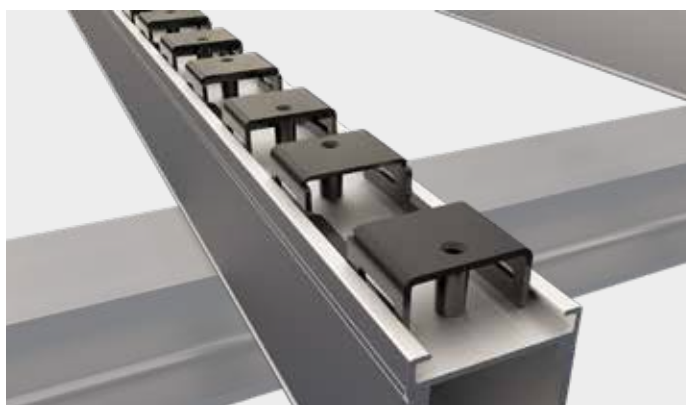

**3** Deslice los carriles EVOdry dentro de los clips EVOdry.



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EVODRY

## FIJACIÓN VISIBLE

- 1 Para una tabla con una altura de 25 mm, fíjela con un tornillo autoperforante para perfiles L61.



- 2 Mantenga el espacio entre las juntas y coloque la siguiente tabla.



## FIJACIÓN NO VISIBLE

- 1 Encaje el clip EVOdry en el carril EVOdry únicamente cada 30 – 40 cm.



- 2 Encaje el carril EVOdry con los clips EVOdry en la tabla y fíjela con un tornillo de perforación L41.



- 3 Introduzca la segunda tabla en la placa de sujeción del clip EVOdry y fíjela con el tornillo del clip EVOdry.



En caso de no estar familiarizado con la utilización de este producto, especialmente con su uso previsto, contacte sin falta con nuestro departamento de Técnicas de Uso (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH - Versión 12/2024 - Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

Página 2 de 2