


Instrucciones de instalación – Tornillo para fachadas ZK

1

Coloque los perfiles rombales distribuidos de forma uniforme.

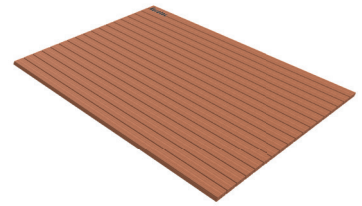


2

La estructura de soporte debe ser uniforme y quedar transversal a los perfiles rombales.




3

Atornille el perfil rombale más bajo a la estructura de soporte con los tornillos para fachadas ZK.

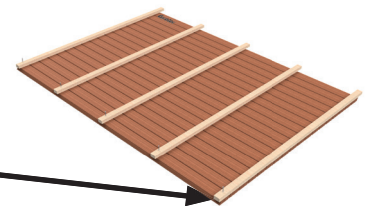

4

Compruebe la distancia al siguiente perfil rombale, atorníllelo a la estructura de soporte y repita el **paso 4** hasta que todos los perfiles estén fijados.

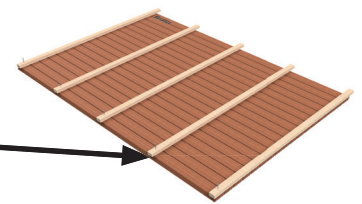

5

Monte el elemento de la pared e instálelo en la pared.

