



INSTRUCCIONES DE MONTAJE SOPORTE DE RASTREL DE LIMA Y CUMBRERA 50

MONTAJE

- 1 Fijación de un soporte en cada uno de los frontones o cumbresas y aleros para el montaje de rastreles de lima.

- 2 Atornille el soporte de rastrel de lima y cumbreera 50 de forma vertical utilizando un Paneltwistec Cabeza avellanada 6,0 (profundidad de empotramiento mínima en la viga de 50 mm).


- 3 Tense la cuerda entre los dos soportes.
(Ver la línea de color magenta)

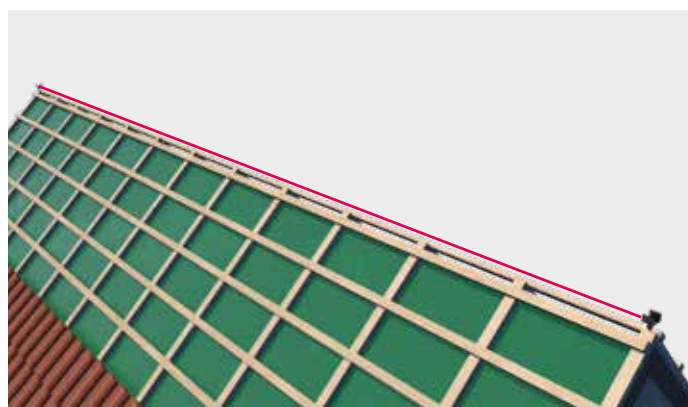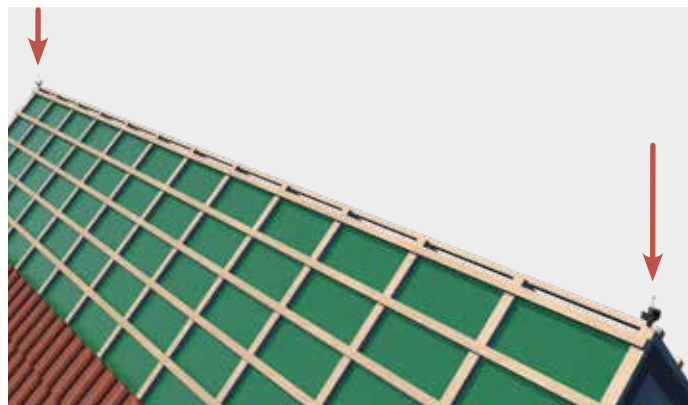


INSTRUCCIONES DE MONTAJE SOPORTE DE RASTREL DE LIMA Y CUMBRERA 50

- 4** Coloque los soportes restantes y nivélelos a la altura de la cuerda de la cuerda.
→ Escoja una distancia adecuada (aprox. 500 – 800 mm) en función de la distancia entre los ejes de la viga.

Atornille también los soportes.

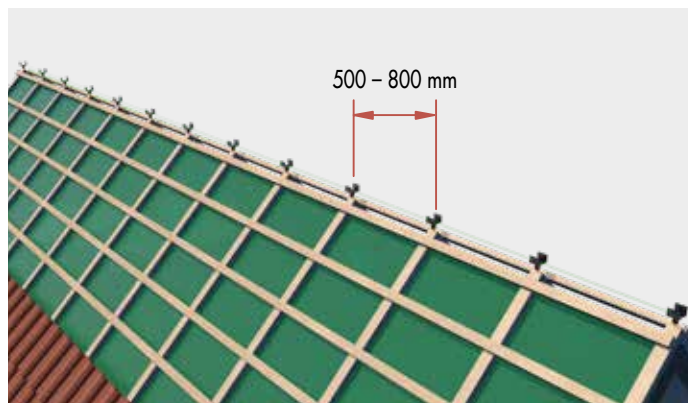

- 5** Coloque el rastrel de lima o de cumbrera en el soporte.

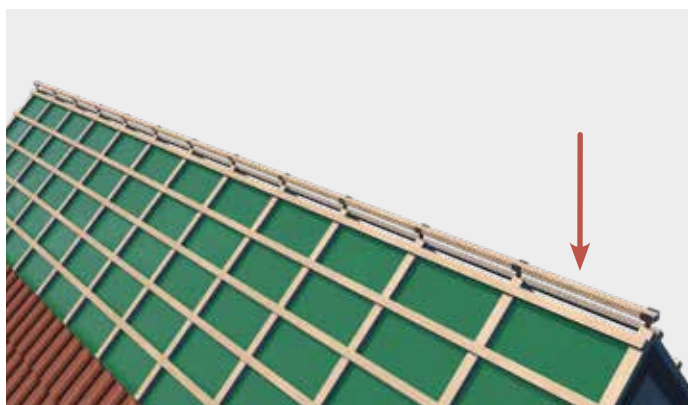

- 6** Fijación lateral con tornillos de cabeza plana o Panhead.



Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).