

Instrucciones de montaje – Anclaje de elevación

Herramientas necesarias:

- Taladro
- Broca Forstner Ø 40 mm
- Destornillador/destornillador eléctrico

Requisitos:

- El montaje compete exclusivamente a profesionales.
- Ancho mínimo del material: 120 mm
- Espesor mínimo del material: 60 mm


1. Realizar una perforación en el centro de la madera con la broca Forstner.

(A igual distancia de los lados)



Instrucciones de montaje – Anclaje de elevación

1.1. Si el espesor del material es < 80 mm, perforar de lado a lado.

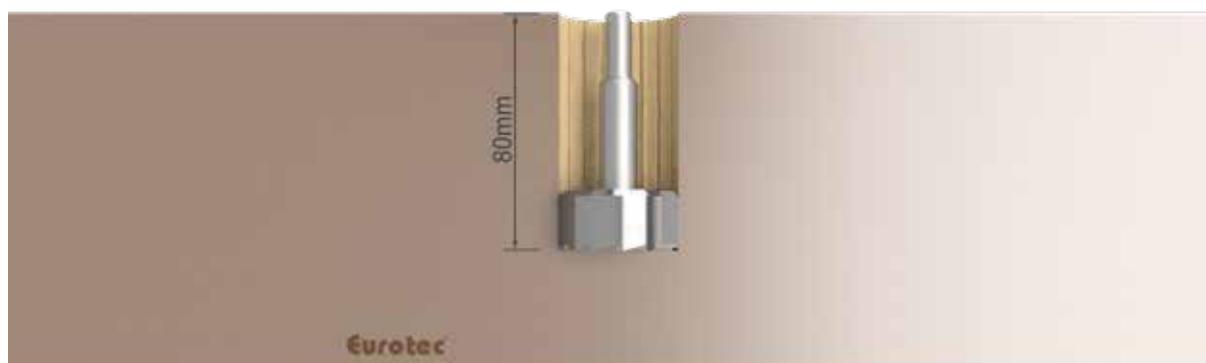

1.2. Si el espesor del material > 80 mm, perforar hasta una profundidad de 80 mm.



2. Limpiar bien todas las virutas.

Instrucciones de montaje – Anclaje de elevación

3. Colocar el anclaje de elevación a presión en el orificio.



4. Enrasar el canto superior del casquillo con el borde superior del orificio.



Instrucciones de montaje – Anclaje de elevación

5. Atornillar los 8 tornillos incluidos en el paquete.



Instrucciones de montaje – Anclaje de elevación

6. Compruebe el funcionamiento. Para ello, encaje el pasador de soporte de bola en el LiftingFix. El pasador de soporte de bola debe encajar suavemente (conexión positiva). Una vez insertado, debe ser posible girarlo alrededor de su propio eje, pero ya no debe ser posible extraerlo.



Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro Departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).