



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANCLAJE DE TRANSPORTE POWERBLOCK

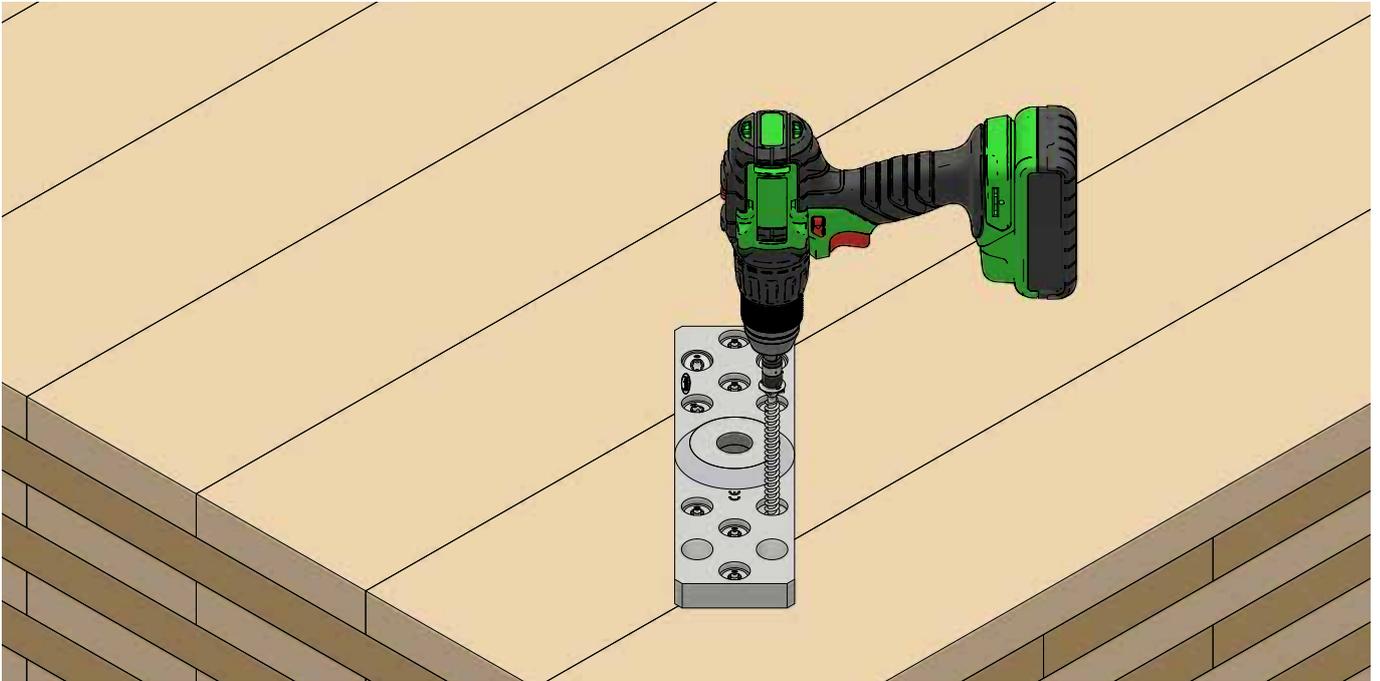


Paso 1: Atornille los tornillos KonstruX adecuados según la configuración (véanse los datos técnicos).

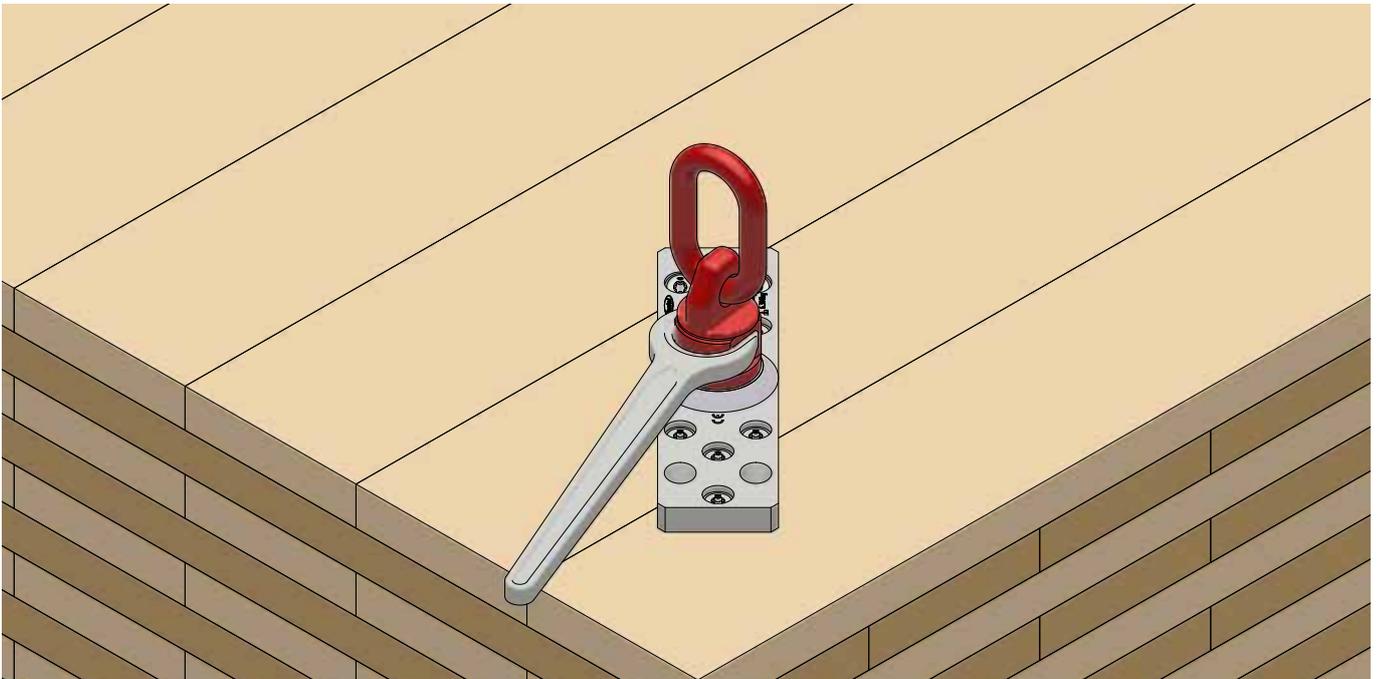

Paso 2: Atornillar el cáncamo giratorio roscado y apriételo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANCLAJE DE TRANSPORTE POWERBLOCK

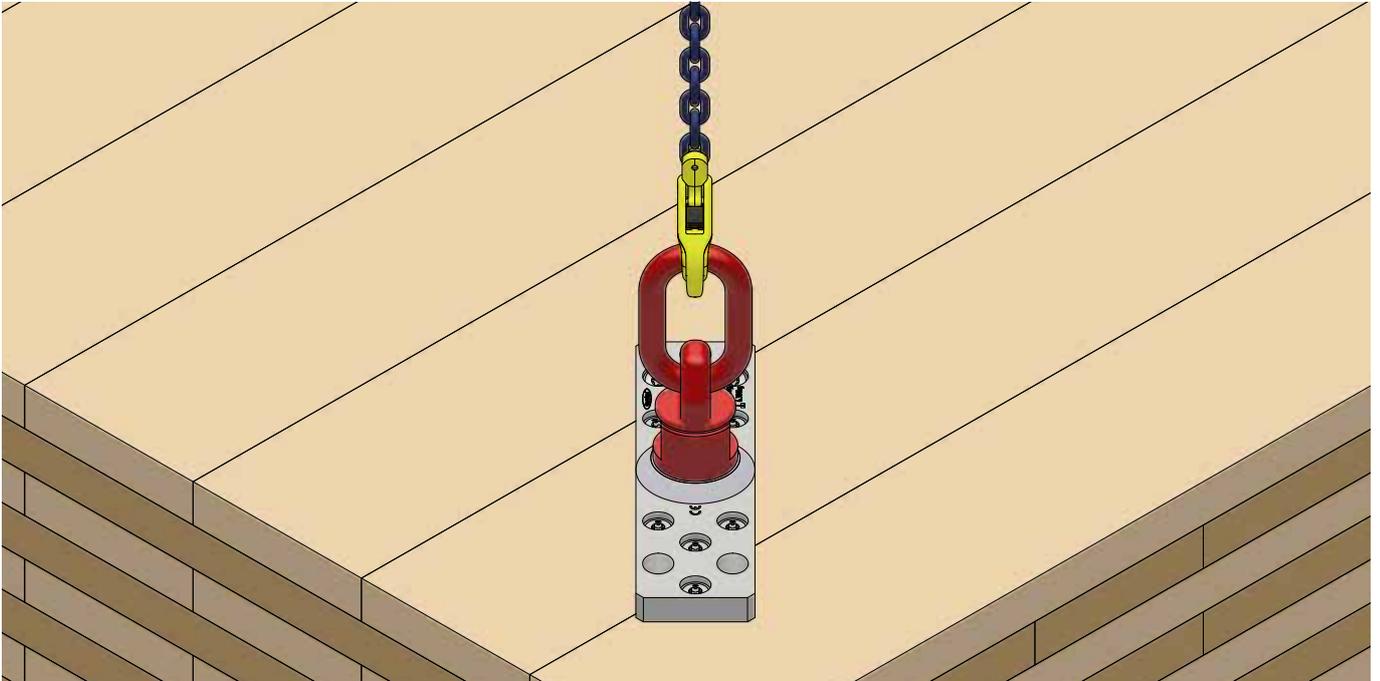

Paso 3: Enganche el Powerblock en el ángulo previamente determinado (véanse los datos técnicos) y levántelo.

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).