

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Wieszaki do belek Eurotec służą do **mocowania przyłączy dźwigarów głównych** i pomocniczych. Można je **stosować w różny sposób** na betonie lub drewnie, a także montować zarówno w KVH, BSH, jak i CLT.

ZALETY

- Ochrona przeciwkorozyjna dzięki cynkowaniu ogniowemu
- Prosta obsługa i uniwersalne zastosowanie

MATERIAŁ

- S250 GD
- Z 275



INSTRUKCJA UŻYCIA

Wieszaki do belek są w stanie przyjmować obciążenia poziome i pionowe. Mogą one być całkowicie lub częściowo wykręcane. Jako elementy łączące do przyłącza drewnianego można stosować gwoździe kotwiące \varnothing 4 mm, dł. \geq 40 mm do 60 mm lub wkręt do oku narożnikowych \varnothing 5 mm, dł. \geq 25 mm do 70 mm oraz dostępne w handlu gwoździe.

WIESZAK DO BELEK, WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY




Stopa do belek zewnętrzna




Stopa do belek wewnętrzna

ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ

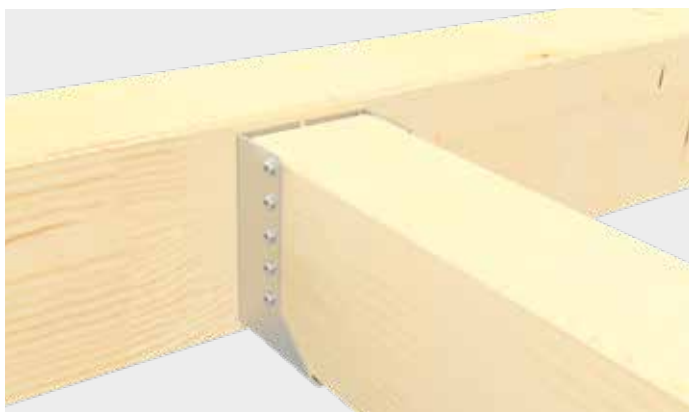

Połączenie dwóch belek drewnianych za pomocą wewnętrznego wieszaka do belek.

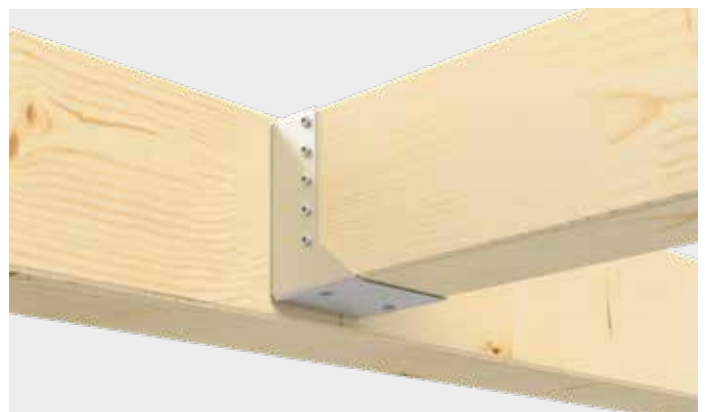

Połączenie dwóch belek drewnianych za pomocą wewnętrznego wieszaka do belek.


ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

WIESZAK DO BELEK, WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ



Połączenie dwóch belek drewnianych za pomocą zewnętrznego wieszaka do belek.

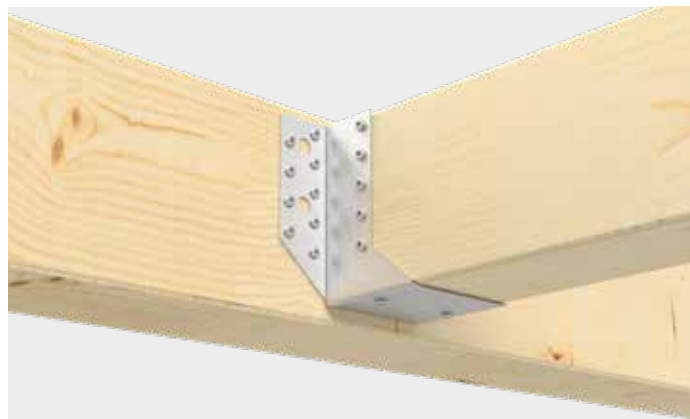

Połączenie dwóch belek drewnianych za pomocą zewnętrznego wieszaka do belek.

TABELA ARTYKUŁÓW

Stopa do belek wewnętrzna

Nr art.	Wymiar ^{a)} [mm]	Grubość materiału [mm]	nH ¹⁾ (Ø 5 mm)	nN ²⁾ (Ø 5 mm)	nH ¹⁾ (Ø 11 mm)	Opak.
904628	40 x 110	2	8	8	–	50
904636	70 x 125	2	10	10	4	50
904637	80 x 120	2	18	10	4	50
904638	90 x 145	2	22	12	4	50
904639	100 x 140	2	22	12	4	50
904640	120 x 160	2	26	14	6	20
904641	140 x 180	2	30	16	6	20

^{a)}Szerokość x wysokość

¹⁾nH: liczba otworów w nakładkach do dźwigara głównego

²⁾nN: liczba otworów w nakładkach do dźwigara pomocniczego

Stopa do belek zewnętrzna

Nr art.	Wymiar ^{a)} [mm]	Grubość materiału [mm]	nH ¹⁾ (Ø 5 mm)	nN ²⁾ (Ø 5 mm)	nH ¹⁾ (Ø 11 mm)	Opak.
904629	40 x 110	2	14	8	4 x Ø 9	50
904642	45 x 108	2	14	8	4 x Ø 9	50
904630	70 x 125	2	18	10	4	50
904631	80 x 120	2	20	10	4	50
904632	90 x 145	2	22	12	4	50
904633	100 x 140	2	22	12	4	50
904634	120 x 160	2	26	14	6	20
904635	140 x 180	2	30	16	6	20

^{a)}Szerokość x wysokość

¹⁾nH: liczba otworów w nakładkach do dźwigara głównego

²⁾nN: liczba otworów w nakładkach do dźwigara pomocniczego

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).