INSTRUCCIONES DE MONTAJE DRILL TOOL 50X

MONTAJE

1 Coloque el tablón sobre la subestructura. Dependiendo del tipo de madera, podría ser necesario dejar una distancia entre el tablón y la subestructura (distanciador TENAX, cinta de EPDM de 3 mm, etc.). Las ventajas de este proceso son una mayor ventilación trasera y la ausencia de encharcamiento.

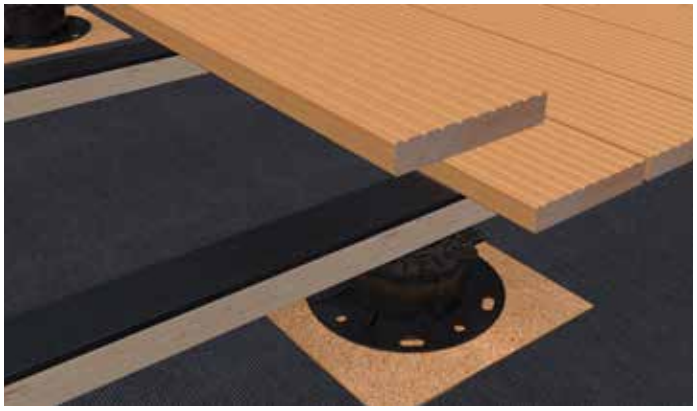

2 Coloque la Drill Tool sobre el tablón de manera que quede alineada con la subestructura.

3 Para cualquier tipo de madera, los puntos de fijación deben ser perforados previamente con la broca escalonada (3,3 mm a 4,5 mm).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2022 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DRILL TOOL 50X

4 Introduzca el tornillo en el orificio perforado previamente, que ahora tiene un ángulo predeterminado de 50°. Este proceso puede realizarse tanto con o sin la Drill Tool 50X colocada. Comience con el tornillo en la dirección opuesta (como se muestra a la derecha).

NOTA

Al emplear abrazaderas y sargentos deben utilizarse inmediatamente distanciadores/crucetas adicionales ≥ 6 mm para evitar que la herramienta se atasque o se dañe.

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 03/2022 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team